

CD RDS RECEIVER

CD RDS 接收機

مشغل اسطوانات CD مع راديو RDS

دستگاه گیرنده CD RDS

# DEH-S2250UI

# Pioneer



Quick Start Guide

快速開始指南

دليل البدء السريع  
راهنمای شروع سریع

English

中文

العربية

فارسی

# About the Operation manual

This guide is intended to guide you through the basic functions of this unit.  
For details, please refer to the Operation manual stored on the website.  
<https://pioneer-mea.com/en/>



# Before You Start

Thank you for purchasing this PIONEER product

To ensure proper use, please read through this manual before using this product. It is especially important that you read and observe **WARNINGs** and **CAUTIONs** in this manual. Please keep the manual in a safe and accessible place for future reference.

## ⚠ WARNING

- Do not attempt to install or service this product by yourself. Installation or servicing of this product by persons without training and experience in electronic equipment and automotive accessories may be dangerous and could expose you to the risk of electric shock, injury or other hazards.
- Do not attempt to operate the unit while driving. Make sure to pull off the road and park your vehicle in a safe location before attempting to use the controls on the device.

## ⚠ CAUTION

- Do not allow this unit to come into contact with moisture and/or liquids. Electrical shock could result. Also, damage to this unit, smoke, and overheating could result from contact with liquids.
- Always keep the volume low enough to hear outside sounds.
- This product is evaluated in moderate and tropical climate condition under the Audio, video and similar electronic apparatus - Safety requirements, IEC 60065.

### CAUTION

This product is a Class 1 laser product classified under the safety standard, IEC 60825-1:2014.

CLASS 1 LASER PRODUCT


## If you experience problems

Should this unit fail to work properly, please contact your dealer or nearest authorized PIONEER Service Station.


# Getting Started

## Basic operation

### DEH-S2250UI

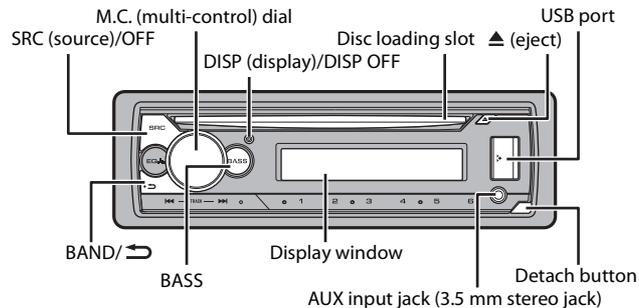

## Remote Control

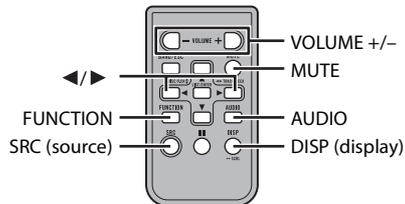

## Frequently used operations

Purpose	Operation	
	Head Unit	Remote Control
Turn on the power*	Press <b>SRC/OFF</b> to turn on the power. Press and hold <b>SRC/OFF</b> to turn off the power.	Press <b>SRC</b> to turn on the power. Press and hold <b>SRC</b> to turn off the power.
Adjust the volume	Turn the <b>M.C.</b> dial.	Press <b>VOLUME +</b> or <b>-</b> . Press <b>MUTE</b> to mute the unit. Press <b>MUTE</b> again or press <b>VOLUME +</b> or <b>-</b> to unmute.
Select a source	Press <b>SRC/OFF</b> repeatedly.	Press <b>SRC</b> repeatedly.
Change the display information	Press <b>DISP/DISP OFF</b> repeatedly. Press and hold <b>DISP/DISP OFF</b> to turn off the display information.	Press <b>DISP</b> repeatedly.
Return to the previous display/list	Press <b>BAND/↔</b> .	Press <b>◀/▶</b> to select the next/previous folder.
Return to the normal display from the menu	Press and hold <b>BAND/↔</b> .	-
Boost the bass level	Press <b>BASS</b> . • You can select the bass level in [BASS BOOST].	-

\* When this unit's blue/white lead is connected to the vehicle's auto-antenna relay control terminal, the vehicle's antenna extends when this unit's source is turned on. To retract the antenna, turn the source off.

## Setup menu

When you turn the ignition switch to ON after installation, [SET UP :YES] appears in the display.

### 1 Press the M.C. dial.

The setup menu disappears after 30 seconds of no operation. If you prefer not to set at this time, turn the **M.C.** dial to select [NO], then press to confirm.

### 2 Turn the M.C. dial to select the options, then press to confirm.

To proceed to the next menu option, you need to confirm your selection.

Menu Item	Description
<b>CLOCK SET</b>	Set the clock.
<b>FM STEP</b> [100], [50]	Select the FM tuning step from 100 kHz or 50 kHz.
<b>AM STEP</b> [10], [9]	Select the AM tuning step from 10 kHz or 9 kHz.

### 3 [QUIT :YES] appears when all the settings have been made.

To return to the first item of the setup menu, turn the **M.C.** dial to select [QUIT :NO], then press to confirm.

### 4 Press the M.C. dial to confirm the settings.

## Radio

### Receiving preset stations

#### 1 Press SRC/OFF to select [RADIO].

#### 2 Press BAND/↔ to select the band from [FM1], [FM2], [FM3], [AM], [SW1] or [SW2].

#### 3 Press a number button (1/∧ to 6/↔).

### Best stations memory (BSM)

The six strongest stations are stored on the number buttons (1/∧ to 6/↔).

#### 1 After selecting the band, press the M.C. dial to display the main menu.

#### 2 Turn the M.C. dial to select [FUNCTION], then press to confirm.

#### 3 Turn the M.C. dial to select [BSM], then press to confirm.

### To store stations manually

#### 1 While receiving the station you want to store, press and hold one of the number buttons (1/∧ to 6/↔) until it stops flashing.

# CD/USB/iPod® /AUX

## Playing back

Disconnect headphones from the device before connecting it to the unit.

### CD

- 1 Insert a disc into the disc loading slot with the label side up.

To eject a disc, stop playback first then press ▲.

### USB devices (including Android™)/iPod

- 1 Open the USB port cover.
- 2 Plug in the USB device/iPod using an appropriate cable.

#### MTP connection

A device installed with Android OS 4.0 or most of later versions can be connected to the unit via MTP, using the cable supplied with the device. However, depending on the connected device, OS version or the numbers of the files in the device, audio files/songs may not be able to be played back via MTP.

#### NOTE

If you use an MTP connection, [ANDROID WIRED] needs to be set to [MEMORY] in the SYSTEM settings.

### AUX

- 1 Insert the stereo mini plug into the AUX input jack.
- 2 Press SRC/OFF to select [AUX] as the source.

# Spotify®

(DEH-S2250UI is only compatible with Spotify installed on iPhone.)

## Listening to Spotify

Update the firmware of the Spotify application to the latest version before use.

- 1 Connect this unit with the mobile device.
  - iPhone via USB (page 4)

- 2 Press SRC/OFF to select [SPOTIFY].
- 3 Launch the Spotify application on the mobile device and start playback.

# Using Pioneer ARC APP

## ⚠ WARNING

Do not attempt to operate the application while driving. Make sure to pull off the road and park your vehicle in a safe location before attempting to use the controls on the application.

## Making a connection with Pioneer ARC APP

### When making a connection with an Android device

#### NOTE

This function is compatible with a phone that runs Android 4.1 up to 7.1.2 and also supports AOA (Android Open Accessory) 2.0, but the compatibility depends on the smartphone.

- 1 Press the M.C. dial to display the main menu.
- 2 Turn the M.C. dial to select [SYSTEM], then press to confirm.
- 3 Turn the M.C. dial to select [ANDROID WIRED], then press to confirm.
- 4 Turn the M.C. dial to select [APP CONTROL], then press to confirm.
- 5 Turn the M.C. dial to select [P.APP AUTO ON], then press to confirm.
- 6 Turn the M.C. dial to select [ON], then press to confirm.
- 7 Connect this unit with the Android device via USB.  
Pioneer ARC APP on the Android device starts automatically.

### When making a connection with an iPhone

- 1 Connect this unit with the iPhone via USB.
- 2 Press SRC/OFF to select any source.
- 3 Press and hold the M.C. dial.

Pioneer ARC APP on the iPhone starts.

#### NOTE

If the connection fails, launch Pioneer ARC APP on the iPhone.

# Settings

You can adjust various settings in the main menu.

- 1 Press the M.C. dial to display the main menu.
- 2 Turn the M.C. dial to select one of the categories below, then press to confirm.
  - FUNCTION settings
  - AUDIO settings
  - SYSTEM settings
  - ILLUMINATION settings
  - MIXTRAX settings
- 3 Turn the M.C. dial to select the options, then press to confirm.

# Connections/Installation


## Supplied part list

- This product (x1)
- Truss screw (5 mm × 9 mm) (x4)
- Trim ring (x1)
- Mounting sleeve (x1)
- Power cord (x1)
- Remote Control (x1)
- Extraction key (x2)

## Connections

### ⚠ WARNING

- When speaker output is used by 4 channels, use speakers over 50 W (maximum input power) and between 4 Ω to 8 Ω (impedance value). Do not use 1 Ω to 3 Ω speakers for this unit.
- When rear speaker output is used by 2 Ω of subwoofer, use speakers over 70 W (maximum input power).  
\* Please refer to connections for a connection method.
- The black cable is ground. When installing this unit or power amp (sold separately), make sure to connect the ground wire first. Ensure that the ground wire is properly connected to metal parts of the car's body. The ground wire of the power amp and the one of this unit or any other device must be connected to the car separately with different screws. If the screw for the ground wire loosens or falls out, it could result in fire, generation of smoke or malfunction.

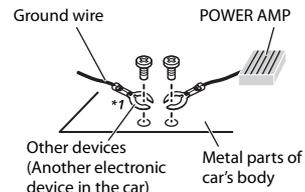

\*1 Not supplied for this unit

### 🔧 Important

- When installing this unit in a vehicle without an ACC (accessory) position on the ignition switch, failure to connect the red cable to the terminal that detects operation of the ignition key may result in battery drain.



ACC position




No ACC position

- Use this unit with a 12-volt battery and negative grounding only. Failure to do so may result in a fire or malfunction.
- To prevent a short-circuit, overheating or malfunction, be sure to follow the directions below.
  - Disconnect the negative terminal of the battery before installation.
  - Secure the wiring with cable clamps or adhesive tape. Wrap adhesive tape around wiring that comes into contact with metal parts to protect the wiring.
  - Place all cables away from moving parts, such as the shift lever and seat rails.
  - Place all cables away from hot places, such as near the heater outlet.

- Do not connect the yellow cable to the battery by passing it through the hole to the engine compartment.
- Cover any disconnected cable connectors with insulating tape.
- Do not shorten any cables.
- Never cut the insulation of the power cable of this unit in order to share the power with other devices. The current capacity of the cable is limited.
- Use a fuse of the rating prescribed.
- Never wire the negative speaker cable directly to ground.
- Never band together negative cables of multiple speakers.
- When this unit is on, control signals are sent through the blue/white cable. Connect this cable to the system remote control of an external power amp or the vehicle's auto-antenna relay control terminal (max. 300 mA 12 V DC). If the vehicle is equipped with a glass antenna, connect it to the antenna booster power supply terminal.
- Never connect the blue/white cable to the power terminal of an external power amp. Also, never connect it to the power terminal of the auto antenna. Doing so may result in battery drain or a malfunction.
- The graphical symbol  placed on the product means direct current.
- The function and audio settings other than the settings of steering wheel remote terminal and RCA pre-outs are stored in memory if the unit is disconnected from power supply.


## This unit




- ① Power cord input
  - ② Rear output or subwoofer output
  - ③ Front output
  - ④ Antenna input
  - ⑤ Fuse (10 A)
  - ⑥ Wired remote input
- Hard-wired remote control adapter can be connected (sold separately).

## Power cord

Perform these connections when not connecting a rear speaker lead to a subwoofer.

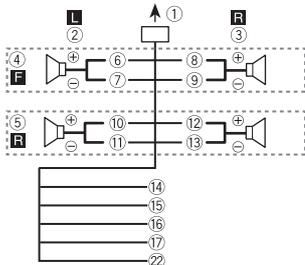

Perform these connections when using a subwoofer without the optional amplifier.

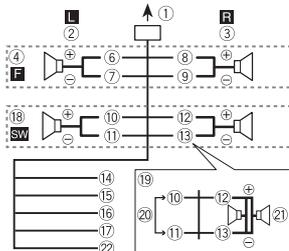

### Important

In the case of ⑱ above, two 4 Ω subwoofers wired in parallel will represent

a 2 Ω load.


- ① To power cord input
- ② Left
- ③ Right
- ④ Front speaker
- ⑤ Rear speaker
- ⑥ White
- ⑦ White/black
- ⑧ Gray
- ⑨ Gray/black
- ⑩ Green
- ⑪ Green/black
- ⑫ Violet
- ⑬ Violet/black
- ⑭ Black (chassis ground)  
Connect to a clean, paint-free metal location.
- ⑮ Yellow  
Connect to the constant 12 V supply terminal.
- ⑯ Red  
Connect to terminal controlled by the ignition switch (12 V DC).
- ⑰ Blue/white  
Connect to the system control terminal of the power amp or auto-antenna relay control terminal (max. 300 mA 12 V DC).
- ⑱ Subwoofer (4 Ω)  
When using a subwoofer of 2 Ω, be sure to connect the subwoofer to the violet and violet/black leads of this unit. Do not connect anything to the green and green/black leads.
- ⑳ Not used.
- ㉑ Subwoofer (4 Ω) × 2  
Connect to a car's illumination signal.
- ㉒ Orange/white

### NOTE

Change the initial menu of this unit. Refer to [SP-P/O MODE]. The subwoofer output of this unit is monaural.

## Power amp (sold separately)

Perform these connections when using the optional amplifier.

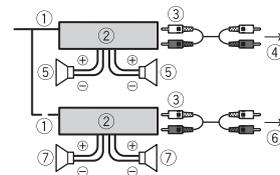

- ① System remote control  
Connect to blue/white cable.
- ② Power amp (sold separately)
- ③ Connect with RCA cables (sold separately)
- ④ To front output
- ⑤ Front speaker
- ⑥ To rear output or subwoofer output
- ⑦ Rear speaker or subwoofer


## Installation

### Important

- Check all connections and systems before final installation.
- Do not use unauthorized parts as this may cause malfunctions.
- Consult your dealer if installation requires drilling of holes or other modifications to the vehicle.
- Do not install this unit where:
  - it may interfere with operation of the vehicle.
  - it may cause injury to a passenger as a result of a sudden stop.
- The semiconductor laser will be damaged if it overheats. Install this unit away from hot places such as near the heater outlet.
- Optimum performance is obtained when the unit is installed at an angle of less than 60°.




- When installing, to ensure proper heat dispersal when using this unit, make sure you leave ample space behind the rear panel and wrap any loose cables so they are not blocking the vents.

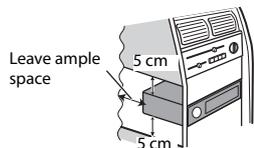

## DIN mount installation

- 1 Insert the supplied mounting sleeve into the dashboard.
- 2 Secure the mounting sleeve by using a screwdriver to bend the metal tabs (90°) into place.

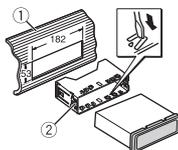


- ① Dashboard
- ② Mounting sleeve


- Make sure that the unit is installed securely in place. An unstable installation may cause skipping or other malfunctions.

## When not using the supplied mounting sleeve

- 1 Determine the appropriate position where the holes on the bracket and the side of the unit match.




- 2 Tighten two screws on each side.



- ① Truss screw (5 mm x 9 mm)
- ② Mounting bracket
- ③ Dashboard or console

## Removing the unit (installed with the supplied mounting sleeve)

- 1 Remove the trim ring.

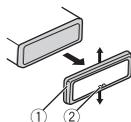


- ① Trim ring
- ② Notched tab

- Releasing the front panel allows easier access to the trim ring.
- When reattaching the trim ring, point the side with the notched tab down.

- 2 Insert the supplied extraction keys into both sides of the unit until they click into place.

- 3 Pull the unit out of the dashboard.



# Additional Information

## Troubleshooting

### The display automatically returns to the normal display.

- No operations have been made for about 30 seconds.
  - Perform an operation.

### The repeat play range changes unexpectedly.

- Depending on the repeat play range, the selected range may change when another folder or track is being selected or during fast forwarding/reversing.
  - Select the repeat play range again.

### A subfolder is not played back.

- Subfolders cannot be played when [FLD] (folder repeat) is selected.
  - Select another repeat play range.

### The sound is intermittent.

- You are using a device, such as a cellular phone, that may cause audible interference.
  - Move electrical devices that may be causing the interference away from the unit.

## Handling guidelines

### Discs and player

- Use only discs that feature either of the following two logos.



- Use 12-cm discs.
- Use only conventional, fully circular discs.

- The following types of discs cannot be used with this unit:
  - DualDiscs
  - 8-cm discs: Attempts to use such discs with an adaptor may cause the unit to malfunction.
  - Oddly shaped discs
  - Discs other than CDs
  - Damaged discs, including discs that are cracked, chipped or warped
  - CD-R/RW discs that have not been finalized
- Do not write on or apply chemicals to the surface of the discs.
- To clean a CD, wipe the disc with a soft cloth outward from the center.
- Condensation may temporarily impair the player's performance. Let it rest for about one hour to adjust to a warmer temperature. Also, wipe any damp discs off with a soft cloth.
- When using discs that can be printed on label surfaces, check the instructions and the warnings of the discs. Depending on the discs, inserting and ejecting may not be possible. Using such discs may result in damage to this equipment.
- Do not attach commercially available labels or other materials to the discs.
  - The discs may warp making the disc unplayable.
  - The labels may come off during playback and prevent ejection of the discs, which may result in damage to the equipment.

## USB storage device

- Connections via USB hubs are not supported.
- Firmly secure the USB storage device before driving. Do not let the USB storage device fall onto the floor, where it may

become jammed under the brake or accelerator pedal.

- Depending on the USB storage device, the following problems may occur.
  - Operations may vary.
  - The storage device may not be recognized.
  - Files may not be played back properly.
  - The device may cause audible interference when you are listening to the radio.

## iPod

- Do not leave the iPod in places with high temperatures.
- Firmly secure the iPod when driving. Do not let the iPod fall onto the floor, where it may become jammed under the brake or accelerator pedal.
- The settings of the iPod such as the equalizer and repeat play are changed automatically when the iPod is connected to the unit. Once the iPod is disconnected, those settings will return to the original settings.
- Incompatible text saved on the iPod will not be displayed by the unit.

## Specifications

### General

Rated power source: 14.4 V DC (allowable voltage range: 12.0 V to 14.4 V DC)

Grounding system: Negative type

Maximum current consumption: 10.0 A

Dimensions (W × H × D):

DIN

Chassis: 178 mm × 50 mm × 165 mm

Nose: 188 mm × 58 mm × 17 mm

D

Chassis: 178 mm × 50 mm × 165 mm

Nose: 170 mm × 46 mm × 17 mm

Weight: 1 kg

### Audio

Maximum power output:

- 50 W × 4 ch/4 Ω (for no subwoofer)
- 50 W × 2 ch/4 Ω + 70 W × 1 ch/2 Ω (for subwoofer)

Continuous power output:

- 22 W × 4 (50 Hz to 15 000 Hz, 5 % THD, 4 Ω load, both channels driven)

Load impedance: 4 Ω (4 Ω to 8 Ω allowable)

Preout maximum output level: 2.0 V

Loudness contour: +10 dB (100 Hz), +6.5 dB (10 kHz) (volume: –30 dB)

Equalizer (5-Band Graphic Equalizer):

Frequency: 80 Hz/250 Hz/800 Hz/2.5 kHz/8 kHz

Equalization range: ±12 dB (2 dB step)

Subwoofer (mono):

Frequency: 50 Hz/63 Hz/80 Hz/100 Hz/125 Hz/160 Hz/200 Hz

Slope: –12 dB/oct, –24 dB/oct

Gain: +6 dB to –24 dB

Phase: Normal/Reverse

### CD player

System: Compact disc audio system

Usable discs: Compact disc

Signal-to-noise ratio: 94 dB (1 kHz) (IEC-A network)

Number of channels: 2 (stereo)

MP3 decoding format: MPEG-1 & 2 Audio Layer 3

WMA decoding format: Ver. 7, 8, 9, 9.1, 9.2 (2 ch audio)

WAV signal format: Linear PCM (Non-compressed)

### USB

USB standard specification: USB 2.0 full speed

Maximum current supply: 1.5 A

USB Protocol:

MSC (Mass Storage Class)

MTP (Media Transfer Protocol)

AOA (Android Open Accessory) 2.0

File system: FAT12, FAT16, FAT32

MP3 decoding format: MPEG-1 & 2 Audio Layer 3

WMA decoding format: Ver. 7, 8, 9, 9.1, 9.2 (2 ch audio)

WAV signal format: Linear PCM (Non-compressed)

### FM tuner

Frequency range: 87.5 MHz to 108.0 MHz

Usable sensitivity: 11 dBf (1.0 μV/75 Ω, mono, S/N: 30 dB)

Signal-to-noise ratio: 72 dB (IEC-A network)

### AM tuner

Frequency range: 531 kHz to 1 602 kHz (9 kHz)

530 kHz to 1 640 kHz (10 kHz)

Usable sensitivity: 25 μV (S/N: 20 dB)

Signal-to-noise ratio: 62 dB (IEC-A network)

### SW tuner

Frequency range:

2 300 kHz to 7 735 kHz (2 300 kHz to 2

495 kHz, 2 940 kHz to 4 215 kHz, 4 540

kHz to 5 175 kHz, 5 820 kHz to 6 455 kHz, 7 100 kHz to 7 735 kHz)

9 500 kHz to 21 975 kHz (9 500 kHz to 10 135 kHz, 11 580 kHz to 12 215 kHz,

13 570 kHz to 13 870 kHz, 15 100 kHz to 15 735 kHz, 17 500 kHz to 17 985

kHz, 18 015 kHz to 18 135 kHz, 21 340 kHz to 21 975 kHz)

Usable sensitivity: 28 μV (S/N: 20 dB)

Signal-to-noise ratio: 62 dB (IEC-A network)

### NOTE

Specifications and the design are subject to modifications without notice.



# 關於操作手冊

本指南目的是引導您操作本機的基本功能。  
有關詳細資料，請參閱網站上儲存的操作手冊。  
<https://pioneer-mea.com/en/>



# 開始使用前

感謝您購買本 PIONEER 產品  
為確保使用方式正確，使用本產品前請詳閱本手冊。尤為重要的是要閱讀並遵照本手冊中的警告與注意。請將本手冊存放於安全及將來參考時方便取得的地方。

## 警告

- 請勿嘗試自行安裝或維修本產品。若未經電子設備與汽車配件方面的專門訓練，或具有相關的工作經驗即貿然安裝或維修本產品，則會有導致發生觸電或其他事故的危險。
- 請勿嘗試在行駛時操作本機。嘗試使用裝置的控制鍵之前，請確定將車輛停靠在路邊，或將車輛停放在安全的位置。  
使用過度恐傷害視力。  
(1) 使用 30 分鐘請休息 10 分鐘。  
(2) 未滿 2 歲幼兒不看螢幕，2 歲以上每天看螢幕不要超過 1 小時。

## 注意

- 請勿讓本機接觸到濕氣和/或液體。否則可能造成觸電。此外，接觸到液體可能導致本機損壞、冒煙和過熱。
- 請務必保持在適當的低音量，確保能聽見外面的聲響。
- 本產品是在溫和和熱帶氣候中以音訊、視訊及類似電子設備進行評估 - 安全規範，IEC 60065。

### 注意

本產品為第一級雷射產品，依雷射產品的安全性規範 IEC 60825-1:2014。

第一級雷射產品

若產品附有 RoHS 標記，代表該產品符合臺灣“電機電子類設備降低限用化學物質含量標準 (CNS 15663)”標準中規定之“限用物質含有情況標示”內容，可進入以下網址取得  
URL: <http://www.pioneer-twn.com.tw/p7-download2.asp>


## 遭遇問題時

如果本機無法正常運作，請聯絡您的經銷商或最近的先鋒授權服務站。


# 快速入門

## 基本操作

### DEH-S2250UI

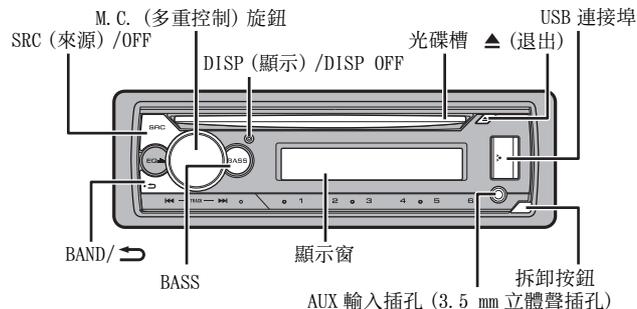

## 遙控器

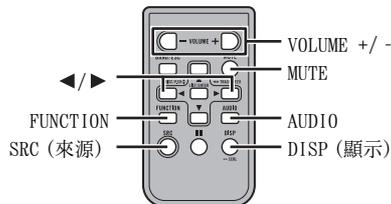

## 常用操作

目的	操作	
	主機	遙控器
開啟電源 *	按 SRC/OFF 可開啟電源。 按住 SRC/OFF 可關閉電源。	按 SRC 可開啟電源。 按住 SRC 可關閉電源。
調整音量	轉動 M. C. 旋鈕。	按 VOLUME + 或 -。 按 MUTE 可將本機靜音。再次按 MUTE，或按 VOLUME + 或 - 以取消靜音。
選擇來源	反覆按 SRC/OFF。	反覆按 SRC。
變更顯示資訊	反覆按 DISP/DISP OFF。 按住 DISP/DISP OFF 可關閉顯示資訊。	反覆按 DISP。
返回上一個顯示 / 清單	按 BAND/↔。	按 ◀/▶ 可選擇下一個 / 上一個資料夾。
從選單返回一般顯示	按住 BAND/↔。	-
增強低音電平	按 BASS。 • 可以在 [BASS BOOST] 中選擇低音電平。	-

\* 當本機的藍色 / 白色引線連接至汽車自動天線中繼控制端子時，汽車天線會在本機來源啟動時伸出。要收回天線，請關閉來源。

## 設定選單

在安裝本機後，將點火開關轉至 ON，畫面會出現 [SET UP :YES]。

- 1 按 M. C. 旋鈕。  
30 秒未操作後，設定選單將消失。若您不想現在設定，請轉動 M. C. 旋鈕以選擇 [NO]，然後按下以確認。
- 2 轉動 M. C. 旋鈕以選擇選項，然後按下以確認。  
為繼續執行下一個選單選項，您需要確認選擇。

選單項目	說明
CLOCK SET	設定時鐘。
FM STEP [100]、[50]	將 FM 調諧級數選擇為 100 kHz 或 50 kHz。
AM STEP [10]、[9]	將 AM 調諧級數選擇為 10 kHz 或 9 kHz。

- 3 已指定所有設定時會出現 [QUIT :YES]。  
若要返回設定選單的第一個項目，請轉動 M. C. 旋鈕以選擇 [QUIT :NO]，然後按下以確認。
- 4 按 M. C. 旋鈕可確認設定。

## 無線電

### 接收預設電台

- 1 按 SRC/OFF 可選擇 [RADIO]。
- 2 按 BAND/↔ 將波段選擇為 [FM1]、[FM2]、[FM3]、[AM]、[SW1] 或 [SW2]。
- 3 按數字按鈕 (1/∧至 6/↔)。

### 最佳電台記憶 (BSM)

六個訊號最強的電台儲存於數字按鈕 (1/∧至 6/↔)。

- 1 選擇波段後，按 M. C. 旋鈕可顯示主選單。
- 2 轉動 M. C. 旋鈕可選擇 [FUNCTION]，然後按下以確認。
- 3 轉動 M. C. 旋鈕可選擇 [BSM]，然後按下以確認。

### 手動儲存電台

- 1 正在接收您要儲存的電台時，按住數字按鈕 (1/∧至 6/↔) 之一，直到停止閃爍。

## CD/USB/iPod®/AUX

### 播放

連接裝置與本機前，請中斷耳機與裝置的連接。

---

## CD

1 將光碟標籤面朝上插入光碟槽。

若要退出光碟，請先停止播放，然後按▲。

---

## USB 裝置 (包括 Android™) / iPod

1 打開 USB 連接埠護蓋。

2 使用適當的纜線插入 USB 裝置 / iPod。

### MTP 連線

使用裝置隨附的連接線，可將安裝 Android OS 4.0 或大多數之後版本的裝置透過 MTP 連接到本機。但是，視連接的裝置、OS 版本或裝置中的檔案數而定，可能無法透過 MTP 播放音訊檔案 / 歌曲。

### 註

如果使用 MTP 連線，必須將 SYSTEM 設定中的 [ANDROID WIRED] 設為 [MEMORY]。

---

## AUX

1 將立體聲迷你插頭插入 AUX 輸入插孔。

2 按 SRC/OFF 可將來源選擇為 [AUX]。

---

# Spotify®

(DEH-S2250UI 僅相容於 iPhone 上安裝的 Spotify。)

## 聆聽 Spotify

使用前請更新 Spotify 應用程式韌體至最新版本。

1 連接本機與行動裝置。

- 透過 USB 連接 iPhone (第 4 頁)

2 按 SRC/OFF 以選擇 [SPOTIFY]。

3 啟動行動裝置上的 Spotify 應用程式並開始播放。

---

# 使用 Pioneer ARC APP

## 警告

請勿嘗試在行駛時操作應用程式。嘗試使用應用程式的控制鍵之前，請確定將車輛停靠在路邊，並將車輛停放在安全的位置。

---

## 與 Pioneer ARC APP 建立連線

---

### 與 Android 裝置建立連線時

#### 註

此功能相容於執行 Android 4.1 至 7.1.2 的手機，也支援 AOA (Android 開放附件) 2.0，但相容性視智慧型手機而定。

1 按 M. C. 旋鈕顯示主選單。

2 轉動 M. C. 旋鈕以選擇 [SYSTEM]，然後按下以確認。

3 轉動 M. C. 旋鈕以選擇 [ANDROID WIRED]，然後按下以確認。

4 轉動 M. C. 旋鈕以選擇 [APP CONTROL]，然後按下以確認。

5 轉動 M. C. 旋鈕以選擇 [P. APP AUTO ON]，然後按下以確認。

6 轉動 M. C. 旋鈕以選擇 [ON]，然後按下以確認。

7 透過 USB 連接本機與 Android 裝置。

Android 裝置中的 Pioneer ARC APP 自動啟動。

---

### 與 iPhone 建立連線時

1 透過 USB 連接本機與 iPhone。

2 按 SRC/OFF 選擇任意來源。

3 按住 M. C. 旋鈕。

iPhone 中的 Pioneer ARC APP 啟動。

#### 註

如果連線失敗，在 iPhone 上啟動 Pioneer ARC APP。

---

# 設定

您可以調整主選單的多個設定。

1 按 M. C. 旋鈕可顯示主選單。

## 2 轉動 M. C. 旋鈕可選擇以下類別之一，然後按下以確認。

- FUNCTION 設定
- AUDIO 設定
- SYSTEM 設定
- ILLUMINATION 設定
- MIXTRAX 設定

## 3 轉動 M. C. 旋鈕可選擇選項，然後按下以確認。

# 連接 / 安裝


## 隨附零件清單

- 本產品 (×1)
- 十字槽螺絲 (5 mm × 9 mm) (×4)
- 飾環 (×1)
- 座套 (×1)
- 電源線 (×1)
- 遙控器 (×1)
- 抽取鑰匙 (×2)

## 連接

### ▲ 警告

- 揚聲器輸出由 4 個聲道使用時，請使用超過 50 W (最大輸入值) 與介於 4 Ω 至 8 Ω (阻抗值) 的揚聲器。本機請勿使用 1 Ω 至 3 Ω 揚聲器。
- 後置揚聲器輸出是由 2 Ω 的重低音揚聲器使用時，請使用超過 70 W (最大輸入值) 的揚聲器。  
\* 有關連接方法，請參閱連接。
- 黑色纜線為接地。安裝本機或功率放大器 (另售) 時，請確實優先連接接地線。確定接地線已正確連接至車輛本體的金屬部位。功率放大器的接地線及本機或其他裝置的接地線，必須以不同的螺絲分別連接車輛。若接地線的螺絲鬆動或掉落，可能會導致起火、冒煙或故障。

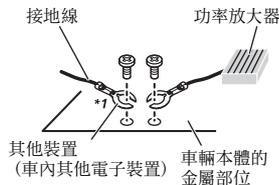

\*1 此配備需另購

### 重要事項

- 當本機安裝在點火開關沒有 ACC (附加) 位置的車輛中時，若無法將紅色纜線連接可以偵測點火開關運作的端子上，可能會導致電池電量耗盡。



ACC 位置




無 ACC 位置

- 本機限使用 12 伏特電池與負接地。不這麼做可能會導致起火或故障。
- 為防止短路、過熱或故障發生，請務必遵守下列指示。
  - 安裝之前請斷開電池的負極。
  - 以纜線夾或膠帶固定纜線。請使用膠帶包覆纜線與金屬部位接觸的部分以保護纜線。
  - 請勿將纜線置於活動部件上，比如排檔桿與座椅滑軌。
  - 請勿將纜線置於受熱位置，例如暖氣出口附近。
  - 請勿將黃色纜線穿過引擎室的孔連接至電池。
  - 以絕緣膠帶包覆任何未連接的纜線接頭。
  - 請勿縮短纜線長度。
  - 切勿為了與其他裝置共用電源而割開本機電源線絕緣層。纜線的電流負載量有一定限度。
  - 請使用規定額定值的保險絲。
  - 請勿將揚聲器負極線直接接地。
  - 請勿將多個揚聲器的負極線纏繫在一起。
- 當本機電源開啟時，控制訊號會透過藍 / 白色纜線輸出。請將此纜線連接至外部功率放大器系統遙控器或車輛的自動天線中繼控制端子 (最大 300 mA 12 V DC)。若車輛配備有玻璃天線，請將其連接至天線增強電源端子。
- 切勿將藍 / 白纜線連接到外部功率放大器的電源端子。同時，切勿將其連接到

自動天線的電源端子。這麼做可能會導致電池電量耗盡或故障。

- 產品上的圖形符號  表示直流。
- 如果本機從電源斷開連接，除方向盤遠程端子和 RCA 前置輸出設定以外的設定和功能會儲存在記憶體中。


## 本機




- 1 電源線輸入
- 2 後置輸出或重低音輸出
- 3 前置輸出
- 4 天線輸入
- 5 保險絲 (10 A)
- 6 有線遙控輸入  
可連接實體線路的遙控器轉接器 (另售)。

## 電源線

重低音揚聲器未連接後置揚聲器喇叭線時，請執行這些連接。

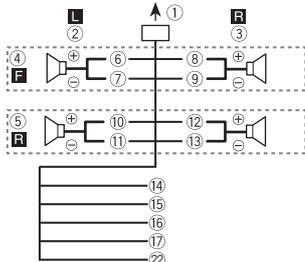

使用重低音揚聲器卻未使用選購的放大器時，請執行這些連接。

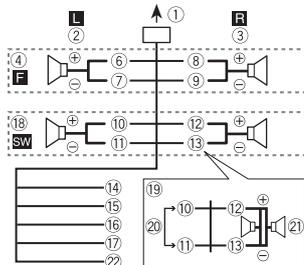

### 重要事項

在上述 19 的狀況下，平行配線的兩個 4 Ω 重低音揚聲器將代表 2 Ω 的負載。

- 1 至電源線輸入
- 2 左置
- 3 右置
- 4 前置揚聲器
- 5 後置揚聲器
- 6 白
- 7 白/黑
- 8 灰
- 9 灰/黑
- 10 綠
- 11 綠/黑
- 12 紫
- 13 紫/黑
- 14 黑 (機身接地)  
連接到乾淨、無塗料的金屬部位。
- 15 黃  
連接到固定的 12 V 電源端子。
- 16 紅  
連接到由點火開關 (12 V DC) 控制的端子。
- 17 藍/白  
連接到功率放大器的系統控制端子或自動天線中繼控制端子 (最大 300 mA 12 V DC)。
- 18 重低音揚聲器 (4 Ω)
- 19 使用 2 Ω 的重低音揚聲器時，確定將重低音揚聲器連接到本機紫色與紫色

／黑色喇叭線。請勿將綠色及綠色／黑色喇叭線連接任何揚聲器。


- 20 不使用。
- 21 重低音揚聲器 (4 Ω) × 2
- 22 橘/白  
連接到汽車的照明訊號。

### 註

變更本機的初始選單。請參閱 [SP-P/0 MODE]。本機的重低音輸出為單聲道。

## 功率放大器 (另售)

使用選購的放大器時，請執行這些連接。

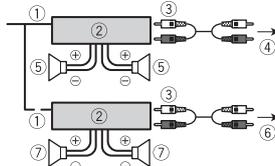

- 1 系統遙控器  
連接至藍色／白色纜線。
- 2 功率放大器 (另售)
- 3 以 RCA 纜線連接 (另售)
- 4 至前置輸出
- 5 前置揚聲器
- 6 至後置輸出或重低音輸出
- 7 後置揚聲器或重低音揚聲器


## 安裝

### 重要事項

- 最後安裝之前，請檢查所有的連接和系統。
- 請勿使用未獲授權的零件，這麼做可能會造成故障。
- 若安裝需要在車輛上鑽孔或進行其他修改，請洽詢您的經銷商。
- 請勿將本機安裝在：
  - 可能會干擾車輛操作的位置。
  - 因突然停車可能會傷及乘客的位置。


- 半導體雷射在過熱的狀況下可能會損壞。請勿將本機安裝在受熱位置，例如暖氣出口附近。

- 當本機以小於 60° 的角度安裝時，會獲得最佳效能。
- 為了確保使用本產品時能夠適當地散熱，安裝時，請務必在後面板後方留下足夠的空間，並綁好任何鬆散的纜線，以免堵住風口。

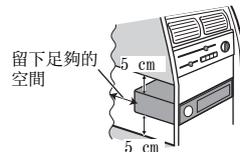

## DIN 座套安裝

- 1 將隨附的座套插入儀表板中。
- 2 使用螺絲起子折彎金屬突出部位 (90°) 至定位，藉以固定座套。

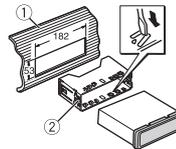


- 1 儀表板
- 2 座套


- 確定本機牢固地安裝到位。安裝不穩可能造成跳音或其他故障。

## 不使用隨附的座套時

- 1 選定適當的位置，讓托架孔與本機側面密合。




- 2 鎖緊各邊的兩顆螺絲。



- ① 十字槽螺絲 (5 mm × 9 mm)
- ② 托架
- ③ 儀表板或操縱台

## 移除 (使用隨附的座套安裝的) 本機

### 1 取下飾環。

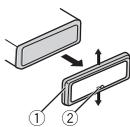


- ① 飾環
- ② 缺口突出部位

• 拆下前面板後，可更輕易的操作飾環。

• 若您要重新裝上飾環，請將缺口突出部位的側邊朝下。

### 2 將隨附的抽取鑰匙插入本機的兩側，使其卡至定位。

### 3 將本機拉出儀表板。



## 附加資訊

### 故障排除

**顯示畫面會自動返回一般顯示畫面。**

→ 您未在約 30 秒內執行任何操作。

- 執行任意操作。

**重播範圍意外變更。**

→ 選擇其他資料夾或曲目，或快速前進 / 快速倒轉時，根據重播範圍的不同，選擇的範圍可能會變更。

- 再次選擇重播範圍。

**子資料夾未播放。**

→ 選擇 [FLD] (重播資料夾) 時，無法播放子資料夾。

- 選擇其他重播範圍。

**聲音斷斷續續。**

→ 您使用的裝置，如行動電話，可能會造成聲音干擾。

- 將可能會造成干擾的電子裝置遠離本機。

### 操作指南

#### 光碟與播放器

• 請僅使用具有以下兩種標誌之一的光碟。



- 使用 12-cm 光碟。
- 僅限使用傳統的圓形光碟。
- 下列光碟類型無法搭配本機使用：
  - 雙面碟
  - 8-cm 光碟：嘗試透過轉換器使用此類光碟可能會造成本機故障。
  - 奇特形狀的光碟
  - 非 CD 的光碟

- 受損的光碟，包括破裂、有缺口或變形的光碟

- 尚未終結燒錄的 CD-R/RW 光碟

• 請勿在光碟表面書寫或使用化學藥品。

• 清潔 CD 時，請用軟布從中心向外擦拭光碟。

• 凝結可能會暫時影響播放器之效能。請將其放置約一小時，適應較高的溫度。另外，請用軟布擦乾潮溼的光碟。

• 使用可在標籤表面上印刷的光碟時，請檢查光碟說明及警告。視光碟而定，有可能無法插入及退出。使用此類光碟可能會導致本設備受損。

• 請勿在光碟貼上市售標籤或其他素材。

- 光碟可能會彎曲造成無法播放。

- 標籤可能在播放期間脫落並阻礙光碟退出，導致設備受損。

#### USB 儲存裝置

• 不支援透過 USB 集線器的連線。

• 開車前，請牢牢固定 USB 儲存裝置。請勿讓 USB 儲存裝置掉落到地板上，否則可能卡在煞車或油門踏板之下。

• 視 USB 儲存裝置而定，可能會出現下列問題。

- 操作方式可能不同。

- 本機可能無法識別儲存裝置。

- 檔案可能不會正常播放。

- 當您在收聽廣播時，裝置可能會造成聲音干擾。

#### iPod

• 請勿將 iPod 放置在高溫的地方。

• 開車時請牢牢固定 iPod。請勿讓 iPod 掉落到地板上，否則可能卡在煞車或油門踏板之下。

• iPod 連接本機時，iPod 的等化器和重播等設定會自動變更。中斷與 iPod 的連接時，這些設定將恢復原始設定。

• 儲存在 iPod 的不相容文字將不會顯示在本機上。

## 規格

### 一般

額定電源 :14.4 V DC (容許電壓範圍 :  
12.0 V 至 14.4 V DC)

接地系統 :負極型

最大電流消耗 :10.0 A

尺寸 (寬 × 高 × 深) :

D1N

機身 :178 mm×50 mm×165 mm

前端部分 :188 mm×58 mm×17 mm

D

機身 :178 mm×50 mm×165 mm

前端部分 :170 mm×46 mm×17 mm

重量 :1 kg

### 音訊

最大輸出功率 :

- 50 W × 4 聲道 /4 Ω (無重低音揚聲器)
- 50 W × 2 聲道 /4 Ω + 70 W × 1 聲道 /2 Ω (有重低音揚聲器)

連續輸出功率 :

22 W×4 (50 Hz 至 15 000 Hz, 5 %  
THD, 4 Ω 負載, 雙聲道驅動)

負載阻抗 :4 Ω (容許範圍 4 Ω 至 8 Ω)

前輸出最大輸出電平 :2.0 V

響應等高級 :+10 dB (100 Hz) , +6.5 dB

(10 kHz) (音量 : - 30 dB)

等化器 (5 段圖形等化器) :

頻率 :80 Hz/250 Hz/800 Hz/  
2.5 kHz/8 kHz

等化範圍 :±12 dB (2 dB 間隔)

重低音揚聲器 (單聲道) :

頻率 :50 Hz/63 Hz/80 Hz/100 Hz/  
125 Hz/160 Hz/200 Hz

斜率 : - 12 dB/oct, - 24 dB/oct

增益 :+6 dB 至 - 24 dB

相位 : 正相/反相

### CD 播放器

系統 :CD 音訊系統

可用光碟 :CD

訊噪比 :94 dB (1 kHz) (IEC-A 網路)

聲道數 :2 (立體聲)

MP3 解碼格式 :MPEG-1 & 2 Audio Layer  
3

WMA 解碼格式 :第 7、8、9、9.1、9.2 版本  
(雙聲道音訊)

WAV 訊號格式 :線性 PCM (無壓縮)

### USB

USB 標準規格 :USB 2.0 全速版

最大電流供應 :1.5 A

USB 協定 :

MSC (大量儲存等級)

MTP (媒體傳輸通訊協定)

AOA (Android 開放附件) 2.0

檔案系統 :FAT12、FAT16、FAT32

MP3 解碼格式 :MPEG-1 & 2 Audio Layer  
3

WMA 解碼格式 :第 7、8、9、9.1、9.2 版本  
(雙聲道音訊)

WAV 訊號格式 :線性 PCM (無壓縮)

### FM 調諧器

頻率範圍 :87.5 MHz 至 108.0 MHz

可用靈敏度 :11 dBf (1.0 μV/75 Ω, 單  
聲道, S/N:30 dB)

訊噪比 :72 dB (IEC-A 網路)

### AM 調諧器

頻率範圍 :531 kHz 至 1 602 kHz  
(9 kHz)

530 kHz 至 1 640 kHz (10 kHz)

可用靈敏度 :25 μV (S/N:20 dB)

訊噪比 :62 dB (IEC-A 網路)

### SW 調諧器

頻率範圍 :

2 300 kHz 至 7 735 kHz (2 300 kHz  
至 2 495 kHz, 2 940 kHz 至

4 215 kHz, 4 540 kHz 至

5 175 kHz, 5 820 kHz 至

6 455 kHz, 7 100 kHz 至

7 735 kHz)

9 500 kHz 至 21 975 kHz

(9 500 kHz 至 10 135 kHz,

11 580 kHz 至 12 215 kHz,

13 570 kHz 至 13 870 kHz,

15 100 kHz 至 15 735 kHz,

17 500 kHz 至 17 985 kHz,

18 015 kHz 至 18 135 kHz,

21 340 kHz 至 21 975 kHz)

可用靈敏度 :28 μV (S/N:20 dB)

訊噪比 :62 dB (IEC-A 網路)

### 註

規格與設計可能改變, 恕不另行通知。









- اعتمادا على جهاز التخزين USB، قد تحدث المشاكل التالية.
- قد تختلف العمليات.
- قد لا يتم التعرف على جهاز التخزين.
- قد لا يتم تشغيل الملفات بشكل صحيح.
- قد يسبب الجهاز تشويشا مسموعا عند الاستماع للراديو.

## iPod

- لا تترك iPod في أماكن درجات الحرارة فيها مرتفعة.
- قم بتأمين iPod بإحكام عند القيادة. لا تترك iPod يقع على الأرضية، حيث قد يحشر تحت الفرامل أو دواسة السرعة.
- تم تغيير إعدادات iPod مثل المعادل وإعادة التشغيل تلقائيا عند توصيل iPod بالوحدة. عند فصل iPod، سوف تعود هذه الإعدادات إلى الإعدادات الأصلية.
- لن يتم عرض النص غير المتوافق المحفوظ في iPod بواسطة الوحدة.

## المواصفات

### عام

- مصدر الطاقة المصنف: 14.4 فولت تيار مباشر (مدى الجهد المسموح به: 12.0 فولت إلى 14.4 فولت تيار مباشر)
- نظام التأريض: نوع سالب
- استهلاك التيار الكهربائي الأقصى: 10.0 أمبير
- الأبعاد (عرض × طول × عمق):

DIN

الشاسيه: 178 مم × 50 مم × 165 مم  
المقدمة: 188 مم × 58 مم × 17 مم

D

الشاسيه: 178 مم × 50 مم × 165 مم  
المقدمة: 170 مم × 46 مم × 17 مم

الوزن: 1 كغ

### الصوت

- إخراج الطاقة القصوى:
- 50 وات × 4 قناة/4 أوم (دون مضخم الصوت الفرعي)

- 50 وات × 2 قناة/4 أوم + 70 وات × 1 قناة/2 أوم (لمضخم الصوت الفرعي)
- إخراج الطاقة المتواصلة:
- 22 وات × 4 (50 هرتز إلى 15 000 هرتز، 5% THD، سلك 4 أوم، قيادة كلتي القناتين)
- معاوقة السلك: 4 أوم (4 أوم إلى 8 أوم مسموح به)
- مستوى الإخراج الأقصى لمنافذ الإخراج: 2.0 فولت
- كفاف جهارة الصوت: +10 ديسيبل (100 هرتز)، 6.5+ ديسيبل (10 كيلو هرتز) (مستوى الصوت: -30 ديسيبل)
- معادل (معادل بيني نطاق 5):
- التردد: 80 هرتز/250 هرتز/800 هرتز/2.5 كيلو هرتز/8 كيلو هرتز
- مدى المعادلة: ±12 ديسيبل (خطوة 2 ديسيبل)
- مضخم فرعي (أحادي):
- التردد: 50 هرتز/63 هرتز/80 هرتز/100 هرتز/125 هرتز/160 هرتز/200 هرتز
- الانحناء: -12 ديسيبل/أوكثاف، -24 ديسيبل/أوكثاف
- الكسب: +6 ديسيبل إلى -24 ديسيبل
- القطب: عادي/عكسي

### مشغل CD

- النظام: نظام الصوت للقرص المدمج
- الأقراص القابلة للاستخدام: قرص مدمج
- نسبة الإشارة إلى الضجيج: 94 ديسيبل (1 كيلو هرتز) (شبكة A-IEC)
- عدد القنوات: 2 (ستيريو)
- صيغة فك التشفير: MPEG-1 & 2 Audio Layer 3: MP3
- صيغة فك التشفير: WMA: إصدار 7, 8, 9.1, 9.2
- (صوت ستيريو)
- صيغة الإشارة: WAV: Linear PCM (غير مضغوطة)

### USB

- مواصفات USB القياسية: USB 2.0 سرعة كاملة
- إمداد التيار الكهربائي الأقصى: 1.5 أمبير
- بروتوكول USB:
- (Mass Storage Class) MSC
- (Media Transfer Protocol) MTP
- 2.0 (Android Open Accessory) AOA
- نظام الملفات: FAT12, FAT16, FAT32

- صيغة فك التشفير: MPEG-1 & 2 Audio: MP3 Layer 3
- صيغة فك التشفير: WMA: إصدار 7, 8, 9.1, 9.2
- (صوت ستيريو)
- صيغة الإشارة: WAV: Linear PCM (غير مضغوطة)

### مواصفات FM

- نطاق الترددات: 87.5 ميغاهرتز إلى 108.0 ميغاهرتز
- الحساسية القابلة للاستخدام: 11 dBf
- (1.0 ميكروفولت/75 أوم، أحادي، نسبة الإشارة إلى الضجيج: 30 ديسيبل)
- نسبة الإشارة إلى الضجيج: 72 ديسيبل (شبكة A-IEC)

### مواصفات AM

- نطاق الترددات: 531 كيلوهرتز إلى 1 602 كيلو هرتز
- (9 كيلو هرتز)
- 530 كيلو هرتز إلى 1 640 كيلو هرتز (10 كيلو هرتز)
- الحساسية القابلة للاستخدام: 25 ميكروفولت (نسبة الإشارة إلى الضجيج: 20 ديسيبل)
- نسبة الإشارة إلى الضجيج: 62 ديسيبل (شبكة A-IEC)

### المواصفات SW


نطاق الترددات:

- 2 300 كيلو هرتز إلى 7 735 كيلو هرتز (2 300 كيلو هرتز إلى 2 495 كيلو هرتز، 2 940 كيلو هرتز إلى 4 215 كيلو هرتز، 4 540 كيلو هرتز إلى 5 175 كيلو هرتز، 5 820 كيلو هرتز إلى 6 455 كيلو هرتز، 7 100 كيلو هرتز إلى 7 735 كيلو هرتز)
- 5 500 كيلو هرتز إلى 21 975 كيلو هرتز (9 500 كيلو هرتز إلى 10 135 كيلو هرتز، 11 580 كيلو هرتز إلى 12 215 كيلو هرتز، 13 570 كيلو هرتز إلى 13 870 كيلو هرتز، 15 100 كيلو هرتز إلى 15 735 كيلو هرتز، 17 500 كيلو هرتز إلى 17 985 كيلو هرتز، 18 015 كيلو هرتز إلى 18 135 كيلو هرتز، 21 340 كيلو هرتز إلى 21 975 كيلو هرتز)
- الحساسية القابلة للاستخدام: 28 ميكروفولت (نسبة الإشارة إلى الضجيج: 20 ديسيبل)
- نسبة الإشارة إلى الضجيج: 62 ديسيبل (شبكة A-IEC)

### ملاحظة


المواصفات والتصميم عرضة للتعديل بدون إشعار مسبق.

## معلومات إضافية




- ① برغي مسنني (5 مم × 9 مم)
- ② دعامة التركيب
- ③ لوحة القيادة أو وحدة التحكم

إزالة الوحدة (مثبتة مع كم التركيب المرفق)  
1 قم بإزالة حلقة الزخرفة.

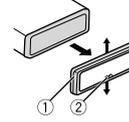


- ① حلقة الزخرفة
- ② الطرف المثلث

- تحرير اللوحة الأمامية يمكنك من الوصول السهل إلى حلقة الزخرفة.
  - عند إعادة تثبيت حلقة الزخرفة، قم بتوجيه الجانب الذي يوجد فيه الطرف المثلث للأسفل.
- 2 قم بإدخال مفاتيح الإخراج المرفقة في كلي جانبي الوحدة حتى يستقران في مكانهما.
  - 3 قم بسحب الوحدة من لوحة القيادة.




- عند التركيب ولضمان انتشار الحرارة بشكل صحيح عند استخدام هذا المنتج، تأكد من ترك مسافة كافية خلف اللوحة الخلفية وبقم بلّف أي من الكابلات المرتخية حتى لا تغلق فتحات خروج الهواء.

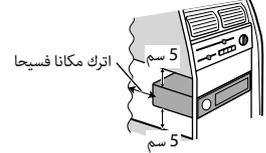

### تركيب قاعدة DIN

- 1 قم بإدخال كم التركيب المرفق في لوحة القيادة.
- 2 قم بتأمين كم التركيب باستخدام مفك براغي لثني الأطراف المعدنية (90 درجة) في مكانها.

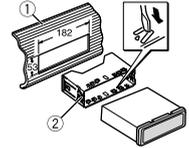


- ① لوحة القيادة
- ② كم التركيب

- تأكد من تركيب الوحدة في مكانها بإحكام. قد يسبب التركيب غير المستقر تجاوزاً أو أعطال أخرى.

### عند عدم استخدام كم التركيب المرفق

- 1 قم بتحديد الموضع المناسب حيث تتوافق الثقوب على الدعامة وجانب الوحدة.



- 2 قم بشد برغيين على كل جانب.

### تحري الخلل وإصلاحه

تعود الشاشة تلقائياً إلى الشاشة العادية.

- ← لم يتم إجراء أي عملية لحوالي 30 ثانية.
- ← إجراء عملية.

يتغير نطاق إعادة التشغيل بشكل غير متوقع.

- ← اعتماداً على نطاق إعادة التشغيل، قد يتغير النطاق المختار عندما يتم اختيار مجلد أو مسار آخر أو أثناء التقديم/الترجيع السريع.
- ← اختر نطاق إعادة التشغيل مجدداً.

لم يتم تشغيل مجلد فرعي.

- ← لا يمكن تشغيل المجلدات الفرعية عند اختيار [FLD] (إعادة تشغيل المجلد).
- ← اختر نطاق إعادة تشغيل آخر.

الصوت متقطع.

- ← أنت تستخدم جهازاً مثل الهاتف المحمول الذي قد يسبب تشويشاً مسموعاً.
- ← قم بنقل الأجهزة الكهربائية التي قد تسبب التداخل بعيداً عن الوحدة.

### إرشادات حول الاستخدام

الأقراص والمشغل

- استخدم الأقراص التي عليها أحد الشعارين التاليين فقط.



- استخدم أقراص 12 سم.
- استخدم أقراص دائرية بالكامل ومألوفة فقط.

- لا يمكن استخدام الأنواع التالية من الأقراص مع هذه الوحدة:

- الأقراص المزدوجة
- أقراص 8 سم: محاولات استخدام هذه الأقراص مع مهايئ قد تتسبب في تلف الوحدة.
- أقراص بشكل غريب
- أقراص أخرى غير الأقراص المدعومة CD
- الأقراص التالفة، بما في ذلك الأقراص المخدوشة أو المكسرة أو المشوهة
- أقراص CD-R/RW التي لم يتم إنهاء إعدادها
- لا تكتب أو تستخدم مواد كيميائية على سطح الأقراص.

- لتنظيف CD، قم بمسح القرص بقطعة قماش ناعمة من المركز نحو الخارج.

- التكنيف قد يضعف أداء المشغل مؤقتاً. لا تستخدمه لحوالي ساعة واحدة للتكيف مع درجة حرارة أكثر دفئاً. امسح أيضاً أي قرص رطب بقطعة قماش ناعمة.

- عند استخدام أقراص يمكن طباعتها على أسطح البطاقات، قم بالتحقق من التعليمات والتحذيرات بشأن الأقراص. وفقاً للأقراص، قد لا يكون الإدخال والإخراج ممكناً. استخدم مثل هذه الأقراص قد يؤدي إلى تلف هذا الجهاز.

- لا تلمس بطاقات المتاح تجارياً أو غيرها من المواد على الأقراص.

- قد تشوه الأقراص مما يجعل القرص غير قابل للتشغيل.

- قد تنفصل البطاقات أثناء التشغيل وتجمع إخراج الأقراص، مما قد يؤدي إلى تلف الجهاز.


### جهاز تخزين USB

- لا يتم دعم التوصيلات عبر الموزعات USB.
- قم بتأمين جهاز تخزين USB بإحكام قبل القيادة. لا تترك جهاز التخزين USB يقع على الأرضية، حيث قد ينحسر تحت الفرامل أو دواسرة السرعة.

- لا تقم بتوصيل الكابلات الأصفر بالبطارية بتمريره من خلال الفتحة لمقصورة المحرك.
- قم بتغطية أي موصلات كابلات مفصولة بشريط عازل.
- لا تقم بتقصير أي كابلات.
- لا تقم أبداً بقص عازل كابلات الطاقة لهذه الوحدة لتقاسم الطاقة مع الأجهزة الأخرى. القدرة الحالية للكابلات محدودة.
- قم باستخدام صمام كهربائي من التصنيف المحدد.
- لا تقم أبداً بتوصيل كابلات مكر الصوت السالب مباشرة بتوصيل التاريز.
- لا تقم أبداً بربط كابلات سالبة لمكبرات صوت متعددة معا.

- عندما تكون هذه الوحدة في وضع التشغيل، سوف يتم إرسال إشارات تحكم عبر كابل أزرق/أبيض.
- قم بتوصيل هذا الكابلات بجهاز التحكم عن بعد في النظام لمضخم كهربائي خارجي أو موصل تحكم ترحيل ذاتي الهوائي في السيارة (الحد الأقصى 300 مللي أمبير 12 فولت تيار مباشر). إذا تم تجهيز السيارة بهوائي زجاجي، قم بتوصيله بموصل محمول الطاقة المعزز للهوائي.
- لا تقم أبداً بتوصيل الكابلات الأزرق/الأبيض بموصل الطاقة لمضخم كهربائي خارجي. وأيضاً، لا تقم بتوصيله أبداً بالموصل الكهربائي للهوائي التلقائي. القيام بذلك قد يؤدي لاستنزاف شحنة البطارية أو عطل.
- الرمز الرسومي  الموجود على المنتج يعني التيار الحالي.
- باستثناء إعدادات موصل عجلة القيادة الالاسلكي وخرج RCA، يتم حفظ الوظيفة وإعدادات موصل عجلة القيادة الالاسلكي في الذاكرة إذا تم فصل الوحدة عن مصدر الطاقة.


## هذه الوحدة




- ① إدخال سلك الطاقة
  - ② إخراج خلفي أو إخراج مضخم صوت فرعي
  - ③ إخراج أمامي
  - ④ إدخال الهوائي
  - ⑤ صمام كهربائي (10 أمبير)
  - ⑥ إدخال سلكي عن بعد
- يمكن توصيل مهايين تحكم عن بعد سلكي (بيع بشكل منفصل).

## سلك الطاقة

قم بإجراء هذه التوصيلات عند عدم توصيل سلك مكر الصوت الخلفي بمضخم الصوت الفرعي.

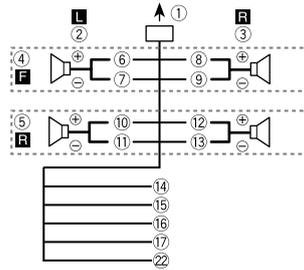

قم بإجراء هذه التوصيلات عند استخدام مضخم صوت فرعي بدون المضخم الاختياري.

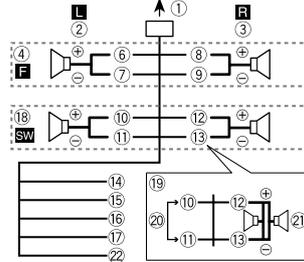

## هام

في حالة ⑩ بالأعلى، سوف يمثل مضخما صوت فرعيان 4 أوم موصلان بالتوازي حملا يبلغ 2 أوم.

① إلى إدخال سلك الطاقة

- ② يسار
- ③ يمين
- ④ مكبر الصوت الأمامي
- ⑤ مكبر الصوت الخلفي
- ⑥ أبيض
- ⑦ أبيض/أسود
- ⑧ رمادي
- ⑨ رمادي/أسود
- ⑩ أخضر
- ⑪ أخضر/أسود
- ⑫ بنفسجي
- ⑬ بنفسجي/أسود
- ⑭ أسود (سلك تاريز بالشاشية)
- ⑮ أصفر
- ⑯ قم بالتوصيل بموصل تيار 12 فولت ثابت.
- ⑰ أحمر
- ⑱ أزرق/أبيض

- ① تحكم عن بعد في النظام
- ② توصيل بالكابلات الأزرق/الأبيض.
- ③ مضخم كهربائي (بيع منفصلاً)
- ④ توصيل بكابلات RCA (تباع منفصلاً)
- ⑤ إلى الإخراج الأمامي
- ⑥ مكبر الصوت الأمامي
- ⑦ إلى الإخراج الخلفي أو إخراج مضخم صوت فرعي
- ⑧ مكبر صوت خلفي أو مضخم صوت فرعي

## التركيب

## هام

- تحقق من كل التوصيلات والأنظمة قبل التركيب النهائي.
- لا تستخدم أجزاء غير معتمدة بما أن هذا قد يسبب أخطأ.
- استشر الموزع إذا كان التركيب يتطلب حفر ثقوب أو تعديلات أخرى على السيارة.
- لا تقم بتركيب هذه الوحدة عندما:
  - قد تتداخل مع تشغيل السيارة.
  - قد تتسبب في إصابة أحد الركاب بسبب توقف مفاجئ.
- سوف يتضرر ليزر شبه الموصل إذا سخن بشكل مفرط. قم بتركيب هذه الوحدة بعيداً عن الأماكن الساخنة، على سبيل المثال بالقرب من مخرج سخان.
- يتم الحصول على الأداء الأمثل عند تركيب حسب زاوية أقل من 60 درجة.



ملاحظة  
قم بتغيير القائمة الأولية لهذه الوحدة. راجع [SP-P/O MODE]. إخراج مضخم الصوت لهذه الوحدة هو صوت أحادي.

يمكنك ضبط إعدادات مختلفة في القائمة الرئيسية.

- 1 اضغط القرص **M.C.** لعرض القائمة الرئيسية.
- 2 قم بتدوير القرص **M.C.** لاختيار أحد الأصناف التالية ثم اضغط للتأكيد.
  - إعدادات FUNCTION
  - إعدادات AUDIO
  - إعدادات SYSTEM
  - إعدادات ILLUMINATION
  - إعدادات MIXTRAX
- 3 قم بتدوير القرص **M.C.** لاختيار الخيارات ثم اضغط للتأكيد.


## قائمة الأجزاء المزودة

- هذا المنتج (1x)
- برغي مسنني (5 مم × 9 مم) (4x)
- حلقة الزخرفة (1x)
- كم التركيب (1x)
- سلك الطاقة (1x)
- التحكم عن بعد (1x)
- مفتاح الاستخراج (2x)

## التوصيلات

### ⚠ تحذير

- عند استخدام إخراج مكبرات صوت بـ 4 قنوات، استخدم مكبرات صوت فوق 50 واط (قيمة الإخراج القصوى) وبين 4 أوم إلى 8 أوم (قيمة المعاوقة). لا تستخدم مكبرات الصوت 1 أوم إلى 3 أوم لهذه الوحدة.
- عند استخدام إخراج مكبر صوت خلفي بـ 2 أوم لمضخم الصوت، قم باستخدام ما يزيد عن 70 واط (طاقة الإدخال القصوى).
- \* يرجى مراجعة التوصيلات للاطلاع على طريقة توصيل.
- الكابيل الأسود هو سلك تأريض. عند تركيب هذه الوحدة أومضخم كهربائي (بياع منفصلا)، تأكد من توصيل سلك التأريض أولاً. تأكد من أن سلك التأريض موصول بشكل صحيح بالأجزاء المعدنية لجسم السيارة. يجب أن يكون سلك التأريض للمضخم الكهربائي ولهذه الوحدة أو أي جهاز آخر موصولاً بالسيارة بشكل منفصل ببراغي مختلفة. إذا ارتخى برغي سلك التأريض أو سقط، فقد يؤدي ذلك إلى اندلاع نار أو دخان أو خلل.

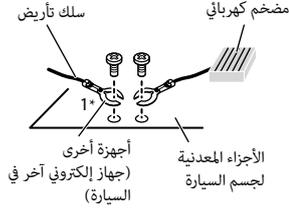

1\* غير مرفق بهذه الوحدة

### هام

- عند تركيب هذه الوحدة في سيارة دون وضع ACC (أكسسوار) على مفتاح الإشعال، فإن عدم توصيل الكابل الأحمر بالموصل الذي يكشف تشغيل مفتاح الإشعال قد يؤدي إلى استنزاف شحنة البطارية.



بدون وضع ACC



وضع ACC

- قم باستخدام هذه الوحدة ببطارية 12 فولت وتأريض سالب فقط. عدم القيام بذلك قد يؤدي إلى اندلاع حريق أو خلل.
- لمنع حدوث تماس كهربائي أو سخونة مفرطة أو عطل، تأكد من اتباع الإرشادات أدناه.
  - قم بفصل الموصل السالب للبطارية قبل التركيب.
  - قم بتأمين الأسلاك بواسطة مشابك الكابلات أو شريط لاصق. قم بلف شريط لاصق حول الأسلاك التي تلامس أجزاء معدنية لحماية الأسلاك.
  - قم بوضع كل الكابلات بعيداً عن الأجزاء المتحركة، مثل ذراع ناقل الحركة وسكك المقعد.
  - قم بوضع كل الكابلات بعيداً عن الأماكن الساخنة، على سبيل المثال بالقرب من مخرج سخان.

- 2 اضغط **OFF/SRC** لاختيار [SPOTIFY].
- 3 قم بفتح تطبيق **Spotify** على الجهاز المحمول ثم بدء التشغيل.

## استخدام Pioneer ARC APP

### ⚠ تحذير

لا تحاول تشغيل التطبيق أثناء القيادة، تأكد من الخروج من الطريق وركن سيارتك في مكان آمن قبل محاولة استخدام مفاتيح التحكم الموجودة على التطبيق.

## إنشاء توصيل مع Pioneer ARC APP

### عند التوصيل بجهاز Android

#### ملاحظة

هذه الوظيفة متوافقة مع هاتف يعمل بنظام Android 4.1 حتى 7.1.2. ويدعم أيضًا (Android Open Accessory) AOA 2.0، ولكن التوافق يعتمد على الهاتف الذي.

- 1 اضغط القرص **M.C.** لعرض القائمة الرئيسية.
- 2 قم بتدوير القرص **M.C.** لاختيار [SYSTEM] ثم اضغط للتأكيد.
- 3 قم بتدوير القرص **M.C.** لاختيار [ANDROID WIRED] ثم اضغط للتأكيد.
- 4 قم بتدوير القرص **M.C.** لاختيار [APP CONTROL] ثم اضغط للتأكيد.
- 5 قم بتدوير القرص **M.C.** لاختيار [P.APP AUTO ON] ثم اضغط للتأكيد.
- 6 قم بتدوير القرص **M.C.** لاختيار [ON] ثم اضغط للتأكيد.
- 7 قم بتوصيل هذه الوحدة بجهاز Android عبر **USB**. يتم تشغيل Pioneer ARC APP على جهاز Android تلقائياً.

### عند التوصيل بهاتف iPhone

- 1 قم بتوصيل هذه الوحدة بهاتف iPhone عبر **USB**.
- 2 اضغط **OFF/SRC** لاختيار أي مصدر.
- 3 احتفظ بضغط القرص **M.C.**.

يتم تشغيل Pioneer ARC APP على هاتف iPhone.

#### ملاحظة

إذا أخفق التوصيل، قم بتشغيل Pioneer ARC APP على هاتف iPhone.

## AUX/iPod®/USB/CD

### التشغيل

قم بفصل سماعات الرأس من الجهاز قبل توصيلها بالوحدة.

### CD

1 أدخل قرصاً في فتحة تحميل القرص بحيث يكون الغلاف متجهماً للأعلى.

لاخراج قرص، قم بإيقاف التشغيل أولاً ثم اضغط ▲.

### أجهزة USB (يها فيها Android™) iPod/

- 1 افتح غطاء منفذ **USB**.
- 2 قم بتوصيل جهاز **iPod/USB** باستخدام كابل مناسب.

### توصيل MTP

يمكن توصيل جهاز بنظام التشغيل Android OS 4.0 أو أغلب الإصدارات الأخرى بالوحدة عبر MTP باستخدام الكابل المرفق مع الجهاز، ولكن، وفقاً للجهاز المتصل أو إصدار نظام التشغيل أو أرقام الملفات في الجهاز، قد لا يمكن تشغيل ملفات الصوت/الأغاني بواسطة MTP.

#### ملاحظة

إذا استخدمت توصيل MTP، يجب ضبط [ANDROID WIRED] على [MEMORY] في إعدادات SYSTEM.

### AUX

- 1 أدخل قابس ستريريو الصغير في مقبس إدخال **AUX**.
- 2 اضغط **OFF/SRC** لاختيار [AUX] كمصدر.

## Spotify®

(DEH-S2250U متوافق فقط مع Spotify المثبت في iPhone).

### الاستماع إلى Spotify

قم بتحديث البرنامج الثابت لتطبيق Spotify إلى أحدث إصدار قبل الاستخدام.

1 قم بتوصيل هذه الوحدة بالجهاز المحمول.

• iPhone عبر USB (صفحة 4)

عصر القائمة	شرح
<b>CLOCK SET</b>	ضبط الساعة.
<b>FM STEP</b>	اختيار خطوة الموالفة FM من 100 كيلوهرتز أو 50 كيلوهرتز.
[100]، [50]	
<b>AM STEP</b>	اختيار خطوة الموالفة AM من 10 كيلوهرتز أو 9 كيلوهرتز.
[10]، [9]	

**3** تظهر [QUIT: YES] عند القيام بكل الإعدادات.  
للمرجع إلى البند الأول من قائمة الإعداد، قم بتدوير القرص **M.C.** لاختيار [QUIT: NO]، ثم اضغط للتأكيد.

**4** قم بضغط القرص **M.C.** لتأكيد الإعدادات.

## راديو

### استقبال محطات مضبوطة مسبقاً

- 1 اضغط OFF/SRC لاختيار [RADIO].
- 2 اضغط BAND/↔ لاختيار نطاق من [FM1]، [FM2]، [FM3]، [AM]، [SW1] أو [SW2].
- 3 اضغط زر رقم (1/↗ إلى 6/↘).

### ذاكرة أفضل محطات (BSM)

يتم تخزين أقوى ست محطات على أزرار الأرقام (1/↗ إلى 6/↘).

- 1 بعد اختيار النطاق، اضغط القرص **M.C.** لعرض القائمة الرئيسية.
- 2 قم بتدوير القرص **M.C.** لاختيار [FUNCTION] ثم اضغط للتأكيد.
- 3 قم بتدوير القرص **M.C.** لاختيار [BSM] ثم اضغط للتأكيد.

### لتخزين المحطات يدوياً

- 1 بينما تستقبل المحطة التي تريد تخزينها، احتفظ بضغط أحد أزرار الأرقام (1/↗ إلى 6/↘) حتى يتوقف الوميض.

### العمليات المستخدمة بشكل متكرر

الغرض	العملية	
	التحكم عن بعد	الوحدة الرئيسية
تشغيل الطاقة*	اضغط OFF/SRC لتشغيل الطاقة. احتفظ بضغط OFF/SRC لإيقاف تشغيل الطاقة.	اضغط SRC لتشغيل الطاقة. احتفظ بضغط SRC لإيقاف تشغيل الطاقة.
ضبط مستوى الصوت	قم بتدوير القرص <b>M.C.</b>	اضغط VOLUME + أو -. اضغط MUTE لكتف صوت الوحدة. اضغط MUTE مجدداً أو اضغط VOLUME + أو - لإلغاء كتف الصوت.
اختيار مصدر	اضغط OFF/SRC بشكل متكرر.	اضغط SRC بشكل متكرر.
تغيير معلومات العرض	اضغط DISP OFF/DISP بشكل متكرر. احتفظ بضغط DISP OFF/DISP لإيقاف تشغيل معلومات الشاشة.	اضغط DISP بشكل متكرر.
العودة إلى الشاشة/القائمة السابقة	اضغط BAND/↔	اضغط ◀/▶ لاختيار المجلد التالي/السابق.
العودة إلى الشاشة العادية من القائمة	احتفظ بضغط BAND/↔.	-
تعزيز مستوى الجهر	اضغط BASS. • يمكنك اختيار مستوى الجهر في [BASS BOOST].	-

\* عند توصيل سلك هذه الوحدة الأزرق/الأبيض موصل مفتاح ترحيل ذاتي الهوائي في السيارة، سوف يمتد هوائي السيارة عند تشغيل مصدر هذه الوحدة. لسحب الهوائي، قم بإيقاف تشغيل المصدر.

### قائمة الإعداد

عند ضبط مفتاح الإشعال على ON بعد التركيب، سوف تظهر [SET UP: YES] على الشاشة.

- 1 اضغط القرص **M.C.**  
تختفي قائمة الإعداد بعد 30 ثانية من عدم القيام بأي عملية. إذا كنت تفضل عدم ضبط هذا الوقت، قم بتدوير القرص **M.C.** لاختيار [NO]، ثم اضغط للتأكيد.
- 2 قم بتدوير القرص **M.C.** لاختيار الخيارات ثم اضغط للتأكيد.  
للمواصلة إلى خيار القائمة التالية، أنت تحتاج لتأكيد اختيارك.

## حول دليل التشغيل


يهدف هذا الدليل إلى إرشادك خلال الوظائف الأساسية لهذه الوحدة. لمزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع إلى دليل التشغيل المخزن على الموقع. <https://pioneer-mea.com/en/>




## البدء

### العملية الأساسية

#### DEH-S2250UI

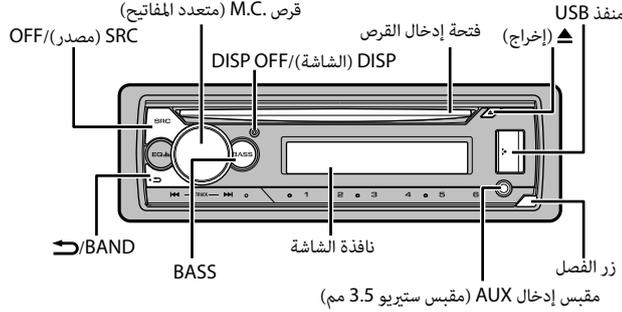

#### التحكم عن بعد

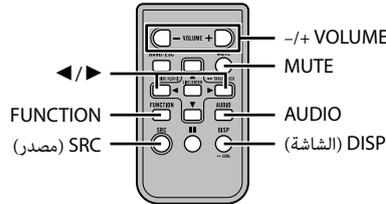

## قبل البدء

شكرا لك على شراء المنتج PIONEER هذا لضمان الاستخدام الصحيح، يرجى قراءة هذا الدليل قبل استخدام هذا المنتج. من المهم بشكل خاص أن تقرأ وتنتبه للتحذيرات والتنبهات في هذا الدليل. الرجاء الحفاظ على الدليل في مكان آمن ويمكن الوصول إليه كمرجع في المستقبل.

### تحذير

- لا تحاول تثبيت أو صيانة هذا المنتج بنفسك. إن تثبت هذا المنتج أو صيانته عن طريق أشخاص بدون تدريب أو خبرة في الأجهزة الإلكترونية وملحقات السيارات من الممكن أن يكون خطراً ومن المحتمل أن يعرضك لخطر صدمة كهربية أو مخاطرة أخرى.
- لا تحاول تشغيل الوحدة أثناء القيادة. تأكد من السير بالسيارة في طريق جانبي وتوقف بالسيارة في منطقة آمنة قبل محاولة استخدام المنظمات في الجهاز.

### تنبيه

- لا تسمح لهذه الوحدة بأن تتعرض لرطوبة و/أو سوائل. قد تحدث صدمة كهربائية. أيضا، يمكن أن تتسبب ملامسة السوائل في تلف هذه الوحدة أو دخان أو سخونة مفرطة.
- احرص دائما على جعل مستوى الصوت منخفضاً بشكل كاف لسماع الأصوات الخارجية.
- تم تقييم هذا المنتج في ظرف جوي معتدل ومداري فيما يخص الصوت والفيديو والأجهزة الإلكترونية المشابهة - متطلبات الأمان IEC 60065

### تنبيه

هذا المنتج هو منتج ليزر من الفئة 1 يندرج ضمن معيار السلامة IEC 60825-1:2014.

منتج ليزر من الفئة 1

## إذا واجهت مشكلات

إذا لم تعمل هذه الوحدة بصورة صحيحة، فيرجى الاتصال بأقرب وكيل لديك أو محطة خدمة مرخصة من PIONEER.



- قبل از رانندگی، دستگاه ذخیره سازی USB را کاملا محکم کنید. از افتادن دستگاه ذخیره سازی USB بر روی زمین و گیر کردن آن زیر پدال ترمز یا گاز جلوگیری کنید.
- بسته به دستگاه ذخیره سازی USB، مشکلات زیر ممکن است رخ دهند.
  - عملیات ممکن است متفاوت باشند.
  - دستگاه ذخیره سازی ممکن است شناسایی نشود.
  - ممکن است فایل ها به درستی پخش نشوند.
  - هنگامیکه به رادیو گوش می دهید، دستگاه ممکن است تداخل صوتی ایجاد کند.

## iPod

- از قرار دادن iPod در مکان هایی با دمای زیاد خودداری کنید.
- هنگام رانندگی، iPod را کاملا محکم کنید. از افتادن iPod بر روی زمین و گیر کردن آن زیر پدال ترمز یا گاز جلوگیری کنید.
- تنظیمات iPod مانند ترازکننده و پخش تکراری بطور خودکار تغییر می کنند. هنگامیکه iPod به دستگاه متصل شده است، هنگامیکه iPod جدا می شود، این تنظیمات به تنظیمات اولیه خود باز می گردند.
- متن ناسازگار ذخیره شده روی iPod توسط دستگاه نمایش داده می شود.

## خصوصیات

### عمومی

- منبع برق مجاز: 14.4 ولت برق مستقیم (محدوده ولتاژ مجاز: 12.0 ولت تا 14.4 ولت برق مستقیم)
- سیستم اتصال زمینی: نوع منفی
- حداکثر جریان مصرفی: 10.0 آمپر
- ابعاد (عرض × ارتفاع × عمق):  
DIN
- شاسی: 178 میلیمتر × 50 میلیمتر × 165 میلیمتر
- دماغه: 188 میلیمتر × 58 میلیمتر × 17 میلیمتر
- شاسی: 178 میلیمتر × 50 میلیمتر × 165 میلیمتر
- دماغه: 170 میلیمتر × 46 میلیمتر × 17 میلیمتر
- وزن: 1 کیلوگرم

## صدا

- حداکثر توان خروجی:  
50 وات × 4 کاناله/4 اهم (برای عدم وجود سابووفر)
- 50 وات × 2 کاناله/4 اهم + 70 وات × 1 کاناله/2 اهم (برای سابووفر)
- خروجی برق متوالی:  
22 وات × 4 (50 هرتز تا 15 000 هرتز، 5٪ THD، 4 اهم بار، درحین کارکرد هر دو کانال)
- مقاومت بار: 4 اهم (4 اهم تا 8 اهم مجاز است)
- حداکثر سطح خروجی ازپیش تولید شده: 2.0 ولت کانتر بلندی صدا: +10 دسیبل (100 هرتز)، +6.5 دسیبل (10 کیلوهرتز) (درجه صدا: -30 دسیبل)
- تراز کننده (ترازکننده گرافیکی 5 بانده):  
فرکانس: 80 هرتز/250 هرتز/800 هرتز/2.5 کیلوهرتز/8 کیلوهرتز
- محدوده تراز: ±12 دسیبل (گام 2 دسیبلی)
- سابووفر (تک صوتی):  
فرکانس: 50 هرتز/63 هرتز/80 هرتز/100 هرتز/125 هرتز/160 هرتز/200 هرتز
- انحراف: -12 دسیبل/اکتاو، -24 دسیبل/اکتاو
- بهره: +6 دسیبل تا -24 دسیبل
- فاز: معمولی/معکوس

## پخش کننده CD

- سیستم: سیستم صوتی دیسک فشرده
- دیسک های قابل استفاده: دیسک فشرده
- نسبت سیگنال به پارازیت: 94 دسیبل (1 کیلوهرتز) (شبهه IEC-A)
- تعداد کانال ها: 2 (استریو)
- فرمت رمزگشایی: 2:MP3 & 1:MPEG.
- فرمت رمزگشایی WMA: نسخه 7, 8, 9, 10, 9.2 (صدای 2 کاناله)
- فرمت سیگنال WAV: PCM خطی (غیر فشرده)

## USB

- مشخصات استاندارد USB: USB 2.0 پرسرعت
- حداکثر جریان تولیدی: 1.5 آمپر
- پروتکل USB:

## MSC (کلاس ذخیره انبوه)

- (پروتکل انتقال رسانه) AOTP (دسترسی آزاد Android) 2.0
- سیستم فایل: FAT12, FAT16, FAT32
- فرمت رمزگشایی: 2:MP3 & 1:MPEG.
- Audio Layer 3
- فرمت رمزگشایی WMA: نسخه 7, 8, 9, 10, 9.2 (صدای 2 کاناله)
- فرمت سیگنال WAV: PCM خطی (غیر فشرده)

## موج یاب FM

- محدوده فرکانس: 87.5 مگاهرتز تا 108.0 مگاهرتز
- حساسیت قابل استفاده: 11 dBf (1.0 μV/75 اهم، تک صدایی، S/N: 30 دسیبل)
- نسبت سیگنال به پارازیت: 72 دسیبل (شبهه IEC-A)

## تیونر AM

- محدوده فرکانس: 531 کیلوهرتز تا 1602 کیلوهرتز (9 کیلوهرتز)
- 530 کیلوهرتز تا 1640 کیلوهرتز (10 کیلوهرتز)
- حساسیت قابل استفاده: 25 μV (S/N: 20 دسیبل)
- نسبت سیگنال به پارازیت: 62 دسیبل (شبهه IEC-A)

## تیونر SW

- محدوده فرکانس:  
2 300 کیلوهرتز تا 7 735 کیلوهرتز (2 300 کیلوهرتز تا 2 945 کیلوهرتز، 2 945 کیلوهرتز تا 4 215 کیلوهرتز، 4 215 کیلوهرتز تا 5 175 کیلوهرتز، 5 175 کیلوهرتز تا 5 820 کیلوهرتز، 5 820 کیلوهرتز تا 6 455 کیلوهرتز، 6 455 کیلوهرتز تا 7 100 کیلوهرتز، 7 100 کیلوهرتز تا 7 735 کیلوهرتز)
- 9 500 کیلوهرتز تا 21 975 کیلوهرتز (9 500 کیلوهرتز تا 10 135 کیلوهرتز، 10 135 کیلوهرتز تا 11 580 کیلوهرتز، 11 580 کیلوهرتز تا 12 215 کیلوهرتز، 12 215 کیلوهرتز تا 13 570 کیلوهرتز، 13 570 کیلوهرتز تا 15 100 کیلوهرتز، 15 100 کیلوهرتز تا 17 500 کیلوهرتز، 17 500 کیلوهرتز تا 18 015 کیلوهرتز، 18 015 کیلوهرتز تا 21 340 کیلوهرتز، 21 340 کیلوهرتز تا 21 975 کیلوهرتز)
- حساسیت قابل استفاده: 28 μV (S/N: 20 دسیبل)
- نسبت سیگنال به پارازیت: 62 دسیبل (شبهه IEC-A)

## نکته

ممکن است مشخصات و طراحی بدون اعلام تغییر کند.

## اطلاعات بیشتر

### رفع عیب

- دیسک های نوع زیر نمی توانند با این دستگاه استفاده شوند:
  - DualDiscs (دیسک های دوتایی)
  - دیسک های 8 سانتیمتری: بکارگیری چنین دیسک هایی با یک آداپتور ممکن است موجب عملکرد نادرست دستگاه شود.
  - دیسک های با شکل خاص
  - دیسک های بجز CD ها
  - دیسک های آسیب دیده شامل دیسک هایی که ترک خوردگی، شکستگی یا پیچ خوردگی دارند
  - دیسک های CD-R/RW که نهایی نشده اند
  - از نوشتن یا بکار بردن مواد شیمیایی بر روی سطح دیسک ها خودداری کنید.
  - برای تمیز کردن یک CD، دیسک را با یک پارچه نرم از سمت مرکز به بیرون پاک کنید.
  - رطوبت ممکن است بطور موقت عملکرد دیسک را کند کند. در صورت نیاز، حدود یک ساعت اجازه دهید بدون کارکرد بماند تا با دمای گرم تر تطبیق یابد.
  - همچنین، دیسک های مرطوب را با یک پارچه نرم خشک کنید.
- هنگام استفاده از دیسک هایی که امکان چاپ برچسب روی سطوح آنها ممکن است، دستورالعمل ها و هشدارهای دیسک ها را بررسی کنید. بسته به دیسک ها، ممکن است وارد و خارج کردن آنها امکان پذیر نباشد. استفاده از چنین دیسک هایی ممکن است موجب آسیب دیدن این تجهیزات شود.
- هیچگونه برچسب تجاری یا سایر موارد را روی دیسک ها قرار ندهید.
- دیسک ها ممکن است پیچ خورده و باعث غیرقابل بخش شدن دیسک شود.
- ممکن است برچسب ها در حین بخش جدا شده و مانع از خروج دیسک شود. این امر ممکن است موجب آسیب دیدن این تجهیزات شود.

### دستگاه ذخیره سازی USB

- اتصالات از طریق هاب های USB پشتیبانی نمی شوند.

صفحه نمایش بطور خودکار به صفحه نمایش عادی باز می گردد.  
 ← برای حدود 30 ثانیه هیچ عملیاتی انجام نشود.  
 - یک عمل انجام دهید.

محدوده پخش تکراری بطور غیر منتظره تغییر می کند.

← بسته به محدوده پخش تکراری، محدوده انتخاب شده ممکن است در هنگام انتخاب یک پوشه یا قطعه دیگر یا در حین حرکت سریع رویه جلو/رویه عقب، تغییر کند.  
 - محدوده پخش تکراری را دوباره انتخاب کنید.

یک پوشه فرعی پخش می شود.  
 ← پوشه های فرعی هنگامیکه [FLD] (تکرار پوشه) انتخاب شده، نمی توانند پخش شوند.  
 - محدوده پخش تکراری دیگری را انتخاب کنید.

صدا متناوب است.

← شما از دستگاهی مانند یک تلفن همراه استفاده می کنید که ممکن است تداخل صوتی ایجاد کند.  
 - دستگاه های الکتریکی که ممکن است تداخل ایجاد کنند را از دستگاه دور کنید.


### دستورالعمل های کاربرد

#### دیسک ها و پخش کنند

- فقط از دیسک هایی استفاده کنید که دارای یکی از دو لوگوی زیر هستند.




- از دیسک های 12 سانتیمتری استفاده کنید.
- فقط از دیسک های معمول و کاملاً مدور استفاده کنید.



- 1 پیچ را ببندید (5 میلیمتر × 9 میلیمتر)
- 2 قلاب اتصال
- 3 داشبورد یا کنسول

جدا کردن واحد (نصب شده با پایه اتصال ضمیمه شده)

1 حلقه تزئین را جدا کنید.

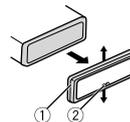


1 حلقه تزئین

2 زیانه دنداندار

- رها کردن پائل جلو، دسترسی به حلقه تزئین را آسان تر می کند.
- هنگام اتصال مجدد حلقه تزئین، کناره را با زیانه دنداندار به سمت پایین قرار دهید.

2 کلیدهای تخلیه ضمیمه شده در دو طرف دستگاه را وارد کنید تا درجای خود کلیک کنند.

3 دستگاه را از داشبورد بیرون بکشید.




- در هنگام نصب برای اطمینان از پخش مناسب گرما در هنگام استفاده از این دستگاه، حتماً فاصله کافی در پشت صفحه عقب در نظر بگیرید و تمام سیم های رها شده را ببندید تا باعث مسدود شدن هواکش ها نشوند.



### نصب پایه DIN

- 1 پایه اتصال ضمیمه شده را درون داشبورد وارد کنید.
- 2 با استفاده از یک پیچ گوشی، زیانه های فلزی را در جای خود خم کنید (90 درجه) تا پایه اتصال محکم شود.

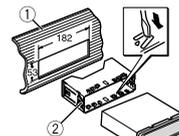


1 داشبورد

2 پایه اتصال

- مطمئن شوید که واحد بطور محکم در جای خود نصب شده باشد. نصب ناپایدار ممکن است موجب جهش یا سایر عملکردهای نادرست شود.

هنگام استفاده نکردن از پایه اتصال ضمیمه شده  
 1 موقعیت مناسبی که سوراخ های روی قلاب و کناره دستگاه باهم جفت می شوند را مشخص کنید.



2 دو پیچ را در هر طرف محکم کنید.

- سیم زرد را با انتقال آن از درون سوراخ به محفظه موتور به باطری متصل نکنید.  
- تمام رابط های سیم متصل نشده را با نوار عایق بپوشانید.  
- سیم ها را کوتاه نکنید.

- هرگز پوشش عایق سیم برق این دستگاه را برای اشتراک برق با سایر دستگاه ها نبرید. ظرفیت جریان سیم محدود است.  
- از یک فیوز با درجه توصیه شده استفاده کنید.  
- هرگز سیم منفی بلندگو را مستقیماً به زمین متصل نکنید.

- هرگز سیم های منفی بلندگوهای چندگانه را به هم متصل نکنید.


• هنگامیکه این دستگاه روشن است، سیگنال های کنترل از طریق سیم آبی/سفید ارسال می شوند. این سیم را به سیستم کنترل از راه دور یک آمپلی فایر خارجی یا پایانه کنترل تقویت آنتن خودکار (حد اکثر 300 میلی آمپر 12 ولت برق مستقیم) متصل کنید. اگر وسیله نقلیه دارای یک آنتن شیشه ای است، آنرا به پایانه تقویت تامین برق آنتن متصل کنید.

• هرگز سیم آبی/سفید را به پایانه برق یک آمپلی فایر خارجی متصل نکنید. همچنین هرگز آنرا به پایانه برق آنتن خودکار متصل نکنید. انجام این کار موجب تخلیه باطری یا یک عملکرد نادرست می شود.

• نماد گرافیکی  که بر روی محصول قرار دارد به معنی جریان مستقیم می باشد.

• در صورت جدا شدن واحد از منبع تغذیه، تنظیمات عملکرد و صدا به غیر از تنظیمات تریمنال راه دور فرمان و خروجی های اولیه RCA در حافظه ذخیره شده اند.

### این دستگاه

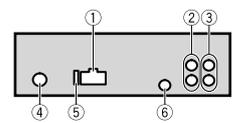

- ① ورودی سیم برق
- ② خروجی عقب یا خروجی سابووفر
- ③ خروجی جلو
- ④ ورودی آنتن


### ⑤ فیوز (10 آمپر)

### ⑥ ورودی راه دور سیم دار


آداپتور کنترل از راه دور با سیم سخت می تواند متصل شود (فروش جداگانه).

### سیم برق

هنگامیکه سیم یک بلندگوی عقب را به یک سابووفر متصل نمی کنید، این اتصالات را انجام دهید.

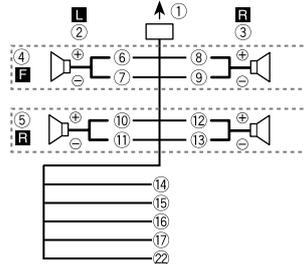

هنگام استفاده از یک سابووفر بدون آمپلی فایر اختیاری، این اتصالات را انجام دهید.

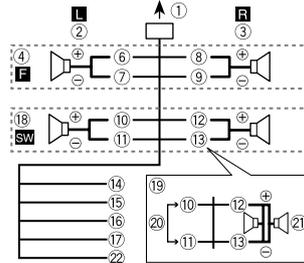

### مهم

در صورت ⑱ در بالا، دو سابووفر 4 اهمی سیم کشی شده بطور موازی، یک بارالکتریکی 2 اهمی را نمایش می دهند.

### ① به ورودی سیم برق

### ② چپ

### ③ راست

### ④ بلندگوی جلو

### ⑤ بلندگوی عقب

### ⑥ سفید

### ⑦ سفید/سیاه

### ⑧ خاکستری

### ⑨ خاکستری/سیاه

### ⑩ سبز

### ⑪ سبز/سیاه

### ⑫ بنفش

### ⑬ بنفش/سیاه

### ⑭ سیاه (شاسی به زمین)

به یک قسمت فلزی، تمیز و بدون رنگ متصل کنید.

### ⑮ زرد

به پایانه تامین برق ثابت 12 ولت متصل کنید.

### ⑯ قرمز

به پایانه کنترل شده توسط سوئیچ احتراق (12 ولت برق مستقیم) متصل کنید.

### ⑰ آبی/سفید

به پایانه کنترل سیستم آمپلی فایر برق یا پایانه کنترل تقویت آنتن خودکار (حد اکثر 300 میلی آمپر 12 ولت برق مستقیم) متصل کنید.

### ⑱ سابووفر (4 اهم)

هنگام استفاده از یک سابووفر 2 اهمی، مطمئن شوید که سابووفر را به سیم های بنفش و بنفش/سیاه این دستگاه متصل کنید. هیچ چیز را به سیم های سبز و سبز/سیاه متصل نکنید.

### ⑳ استفاده نمی شود.

### ㉑ سابووفر (4 اهم) 2 x

### ㉒ تارنجی/سفید


به سیگنال نور ماشین متصل کنید.

### نکته

منوی اولیه این دستگاه را تغییر دهید. به [SP-P/O MODE] مراجعه کنید. خروجی سابووفر این دستگاه، یک صدایی است.

### آمپلی فایر برق (فروش جداگانه)

هنگام استفاده از آمپلی فایر اختیاری، این اتصالات را انجام دهید.

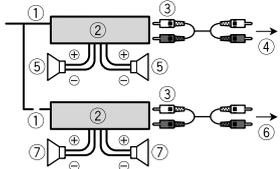

### ① کنترل از راه دور سیستم

به سیم آبی/سفید متصل کنید.

### ② آمپلی فایر برق (فروش جداگانه)

توسط سیم های RCA متصل کنید (فروش جداگانه)

### ④ به خروجی جلو

### ⑤ بلندگوی جلو

### ⑥ به خروجی عقب یا خروجی سابووفر

### ⑦ بلندگو یا سابووفر عقب

### نصب

### مهم

- قبل از نصب نهایی، تمام اتصالات و سیستم ها را بررسی کنید.
- از قطعات غیرمجاز استفاده نکنید زیرا ممکن است موجب عملکرد نادرست شود.
- اگر نصب کردن نیازمند سوراخ کردن یا سایر تغییرات در وسیله نقلیه می باشد، با فروشنده خود مشورت کنید.
- از نصب کردن این دستگاه در مکان هایی خودداری کنید که:
- ممکن است با عملکرد وسیله نقلیه تداخل ایجاد کند.
- ممکن است بر اثر یک توقف ناگهانی موجب آسیب یک سرنشین شود.
- لیزر نیمه رسانا در صورت گرم شدن بیش از حد آسیب می بیند. این دستگاه را دور از مکان های گرم مانند نزدیکی خروجی بخاری نصب کنید.
- عملکرد بهینه دستگاه



هنگامی صورت می گیرد که 60 درجه

دستگاه در یک زاویه کمتر از

60 درجه نصب شود.

شما می توانید تنظیمات متنوعی را در منوی اصلی تنظیم کنید.

**1**

درجه **M.C.** را برای نمایش منوی اصلی فشار دهید.

**2**

درجه **M.C.** را برای انتخاب یکی از گروه های زیر بچرخانید، سپس برای تایید فشار دهید.

• تنظیمات FUNCTION

• تنظیمات AUDIO

• تنظیمات SYSTEM

• تنظیمات ILLUMINATION

• تنظیمات MIXTRAX

**3**

درجه **M.C.** را برای انتخاب گزینه ها بچرخانید، سپس برای تایید فشار دهید.


## فهرست قطعات همراه

- این محصول (1x)
- پیچ خودکار (5 میلیمتر x 9 میلیمتر) (4x)
- قاب پل (1x)
- محفظه نصب (1x)
- کابل برق (1x)
- کنترل از راه دور (1x)
- کلید خارج کردن (2x)

## اتصالات

### ⚠ هشدار

- هنگامیکه خروجی بلندگو توسط 4 کانال استفاده می شود، از بلندگوها در 50 وات (حداکثر قدرت ورودی) و بین 4 اهم تا 8 اهم (مقدار آمپدانس) استفاده کنید. برای این واحد از بلندگوهای 1 اهم تا 3 اهم استفاده نکنید.
- هنگامیکه خروجی بلندگوی عقب توسط 2 اهم از سابووفر استفاده می شود، از بلندگوها در 70 وات (حداکثر قدرت ورودی) استفاده کنید.
- \* لطفاً برای یک روش اتصال، به اتصالات مراجعه نمایید.
- سیم سیاه برای اتصال به زمین است. هنگام نصب این دستگاه یا آمپلی فایر برق (فروش جداگانه) مطمئن شوید که ابتدا سیم اتصال به زمین را وصل کنید. مطمئن شوید که سیم اتصال به زمین بدرستی به قسمت های فلزی بدنه ماشین متصل شده باشد. سیم اتصال به زمین آمپلی فایر برق و این دستگاه یا یک دستگاه دیگر، باید بطور جداگانه با پیچ های متفاوت به ماشین متصل شده باشند. اگر پیچ سیم اتصال به زمین شل شده یا بیفتد، می تواند به آتش سوزی، تولید دود یا عملکرد نادرست منجر شود.

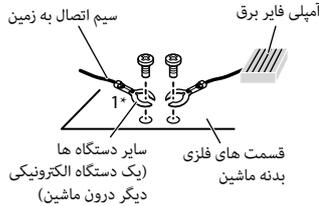

1\* برای این دستگاه ضمیمه نشده

### 🔑 مهم

- هنگام نصب این دستگاه در یک وسیله نقلیه فاقد موقعیت ACC (لوازم جانبی) روی سوئیچ احتراق، عدم اتصال سیم قرمز به پایانه تشخیص عملکرد کلید احتراق ممکن است موجب تخلیه باتری شود.



بدون موقعیت ACC



موقعیت ACC

- این دستگاه را فقط با یک باتری 12 ولتی و اتصال منفی به زمین استفاده کنید. عدم انجام این کار ممکن است موجب آتش سوزی یا عملکرد نادرست شود.
- برای جلوگیری از اتصال، گرم شدن بیش از حد یا عملکرد نادرست، حتماً از دستورالعمل های زیر پیروی کنید.
- قبل از نصب، پایانه منفی باتری را قطع کنید.
- سیم کشی را با گیره های مخصوص سیم یا نوارچسب محکم کنید. برای محافظت از سیم کشی، نوارچسب را دور سیم هایی که با قسمت های فلزی در تماس است بپیچید.
- تمام سیم ها را دور از قسمت های متحرک مانند اهرم دنده یا ریل های صندلی قرار دهید.
- تمام سیم ها را دور از مکان های گرم مانند نزدیک خروجی بخاری قرار دهید.

## پخش کردن

قبل از اتصال دستگاه به این دستگاه، هدفون ها را از آن جدا کنید.

### CD

- 1 یک دیسک را با طرف برچسب رو به بالا، درون شکاف قرار دادن دیسک وارد کنید.
- برای خارج کردن یک دیسک، ابتدا پخش را متوقف کرده سپس **▲** را فشار دهید.

### دستگاه های USB (شامل™ Android/iPod)

- 1 پوشش درگاه USB را باز کنید.
- 2 دستگاه iPod/USB را با استفاده از یک کابل مناسب متصل کنید.

### اتصال MTP

یک دستگاه دارای سیستم عامل Android 4.0 یا اکثر نسخه های بالاتر، می تواند توسط MTP با استفاده از کابل ضمیمه شده همراه با دستگاه، به واحد متصل شود. اگرچه، بسته به دستگاه متصل شده، نسخه سیستم عامل یا تعداد فایل های درون دستگاه، ممکن است فایل های صوتی/آهنگ ها نتوانند توسط MTP پخش شوند.

### نکته

اگر از یک اتصال MTP استفاده می کنید، در تنظیمات SYSTEM، [ANDROID WIRED] باید روی [MEMORY] تنظیم شود.

### AUX

- 1 اتصال کوچک استریو را درون فیش ورودی AUX قرار دهید.
- 2 OFF/SRC را برای انتخاب [AUX] به عنوان منبع فشار دهید.

## Spotify®

(DEH-S2250U) فقط با Spotify نصب شده روی iPhone سازگار می باشد).

## گوش دادن به Spotify

قبل از استفاده، سفت افزاز برنامه Spotify را به آخرین نسخه بروز رسانی کنید.

- 1 این دستگاه را به دستگاه موبایل متصل کنید.  
• iPhone توسط USB (صفحه 4)

- 2 OFF/SRC را برای انتخاب [SPOTIFY] فشار دهید.
- 3 برنامه Spotify را روی دستگاه موبایل روانه کنید و پخش را شروع کنید.

## استفاده از Pioneer ARC APP

### ⚠ هشدار

از بکارگیری برنامه درحین رانندگی خودداری کنید. قبل ازاینکه بخواهید از کنترل های روی برنامه استفاده کنید، حتما از جاده خارج شده و وسیله نقلیه خود را در مکان امنی پارک کنید.

## برقراری اتصال با Pioneer ARC APP

### هنگام ایجاد یک اتصال توسط یک دستگاه Android

#### نکته

این عملکرد با تلفن همراه دارای Android 4.1 تا 7.1.2 سازگار است و همچنین از 2.0 (Android Open Accessory) AOA پشتیبانی می کند، با این حال سازگاری آن به گوشی هوشمند بستگی دارد.

- 1 درجه M.C. را برای فایز منوی اصلی فشار دهید.
- 2 درجه M.C. را برای انتخاب [SYSTEM] بچرخانید، سپس برای تایید فشار دهید.
- 3 درجه M.C. را برای انتخاب [ANDROID WIRED] بچرخانید، سپس برای تایید فشار دهید.
- 4 درجه M.C. را برای انتخاب [APP CONTROL] بچرخانید، سپس برای تایید فشار دهید.
- 5 درجه M.C. را برای انتخاب [P.APP AUTO ON] بچرخانید، سپس برای تایید فشار دهید.
- 6 درجه M.C. را برای انتخاب [ON] بچرخانید، سپس برای تایید فشار دهید.
- 7 این واحد را توسط USB به دستگاه Android متصل کنید.  
Pioneer ARC APP روی دستگاه Android بطور خودکار آغاز می شود.

### هنگام ایجاد یک اتصال توسط یک دستگاه iPhone

- 1 این واحد را توسط USB به دستگاه iPhone متصل کنید.
- 2 OFF/SRC را برای انتخاب یک منبع فشار دهید.
- 3 درجه M.C. را فشار داده و نگه دارید.  
Pioneer ARC APP روی iPhone آغاز می شود.

#### نکته

اگر اتصال ناموفق باشد، Pioneer ARC APP را روی iPhone روانه سازی.

## عملکردهایی که مکرراً استفاده می شوند

هدف	عملکرد	
	کنترل از راه دور	دستگاه اصلی
روشن کردن*	برای روشن کردن، <b>OFF/SRC</b> را فشار دهید. برای خاموش کردن، <b>OFF/SRC</b> را فشار داده و نگه دارید.	برای روشن کردن، <b>SRC</b> را فشار دهید. برای خاموش کردن، <b>SRC</b> را فشار داده و نگه دارید.
تنظیم کردن صدا	درجه <b>M.C.</b> را بچرخانید.	<b>VOLUME +</b> یا - را فشار دهید. برای قطع صدای دستگاه، <b>MUTE</b> را فشار دهید. <b>MUTE</b> را دوباره فشار دهید یا <b>VOLUME +</b> یا - را برای لغو سکوت فشار دهید.
انتخاب یک منبع	<b>OFF/SRC</b> را مکرراً فشار دهید.	<b>SRC</b> را مکرراً فشار دهید.
تغییر اطلاعات نمایش	<b>DISP OFF/DISP</b> را مکرراً فشار دهید. برای خاموش کردن اطلاعات نمایش، <b>DISP OFF/DISP</b> را فشار داده و نگه دارید.	<b>DISP</b> را مکرراً فشار دهید.
بازگشت به نمایش/لیست قبلی	<b>BAND</b> را فشار دهید.	برای انتخاب پوشه بعدی/قبلی <b>▶/◀</b> را فشار دهید.
بازگشت به نمایش عادی از منو	<b>BAND</b> را فشار داده و نگه دارید.	-
افزودن سطح باس	<b>BASS</b> را فشار دهید. • می‌توانید سطح باس را در <b>[BASS BOOST]</b> انتخاب کنید.	-

\* وقتی سیم آبی/سفید این دستگاه به ترمینال کنترل تقویت آنتن خودکار وسیله نقلیه متصل باشد، هنگام روشن شدن منبع این دستگاه، آنتن وسیله نقلیه باز می شود. برای جمع کردن آنتن، منبع را خاموش کنید.

## منوی تنظیم

هنگامیکه پس از نصب، سوئیچ احتراق را روی ON قرار می دهید، [SET UP: YES] در صفحه نمایش ظاهر می شود.

### 1 درجه **M.C.** را فشار دهید.

پس از 30 ثانیه عدم کارکرد، منوی تنظیم محو می شود. اگر ترجیح می دهید در این زمان تنظیم نکنید، درجه **M.C.** را برای انتخاب [NO] بچرخانید، سپس برای تایید فشار دهید.

### 2 درجه **M.C.** را برای انتخاب گزینه ها بچرخانید، سپس برای تایید فشار دهید.

برای پیش روی به گزینه منوی بعدی، باید انتخاب خود را تایید کنید.

آیتم منو	توضیح
<b>CLOCK SET</b>	ساعت را تنظیم کنید.
<b>FM STEP</b> [100]، [50]	گام موج یابی FM را از 100 کیلوهرتز یا 50 کیلوهرتز انتخاب کنید.
<b>AM STEP</b> [10]، [9]	گام موج یابی AM را از 10 کیلوهرتز یا 9 کیلوهرتز انتخاب کنید.

### 3 [QUIT: YES] ظاهر می شود هنگامیکه تمام تنظیمات اعمال شد.

برای بازگشت به آیتم اول از منوی تنظیم، درجه **M.C.** را برای انتخاب [QUIT: NO] بچرخانید، سپس برای تایید فشار دهید.

### 4 درجه **M.C.** را برای تایید تنظیمات فشار دهید.

## رادیو

### دریافت ایستگاه های از پیش تنظیم شده

#### 1 **OFF/SRC** را برای انتخاب [RADIO] فشار دهید.

**2** **▶/◀** را برای انتخاب باند از بین [FM1]، [FM2]، [FM3]، [AM]، [SW1] یا [SW2] فشار دهید.

#### 3 یک دکمه شماره (1/ تا 6/▶) را فشار دهید.

### حافظه بهترین ایستگاه ها (BSM)

شش مورد از قویترین ایستگاه ها روی دکمه های شماره (1/ تا 6/▶) ذخیره می شوند.

#### 1 پس از انتخاب کردن باند، درجه **M.C.** را برای نمایش منوی اصلی فشار دهید.

**2** درجه **M.C.** را برای انتخاب [FUNCTION] بچرخانید، سپس برای تایید فشار دهید.

#### 3 درجه **M.C.** را برای انتخاب [BSM] بچرخانید، سپس برای تایید فشار دهید.

### برای ذخیره ایستگاه ها بطور دستی

**1** درحین دریافت ایستگاهی که می خواهید ذخیره کنید، یکی از دکمه های شماره (1/ تا 6/▶) را فشار

داده و نگه دارید تا چشمک زدن آن متوقف شود.

## درباره راهنمای استفاده

این راهنما به منظور راهنمایی شما در خصوص عملکردهای اصلی این واحد تهیه شده است. برای جزئیات بیشتر، لطفاً به راهنمای استفاده ذخیره شده در وبسایت مراجعه کنید.

<https://pioneer-mea.com/en/>



## قبل از شروع به کار

از شما برای خرید این محصول PIONEER متشکریم لطفاً برای اطمینان از استفاده صحیح، قبل از استفاده از این محصول این دفترچه راهنما را مطالعه کنید. مخصوصاً بسیار مهم است که شما هشدارها و احتیاط‌های این دفترچه راهنما را بخوانید و رعایت کنید. لطفاً دفترچه راهنما را برای مراجعه بعدی در مکانی مطمئن و قابل دسترسی نگه دارید.

### ⚠ هشدار

- شخصاً از نصب یا تعمیر این وسیله خودداری کنید. نصب و تعمیر این دستگاه توسط افرادی که از آموزش و تجربه کافی در زمینه تجهیزات الکترونیکی و لوازم جانبی خودرو برخوردار نیستند، ممکن است خطرناک بوده و شما را در معرض خطر برق گرفتگی قرار دهد.
- هنگام رانندگی با دستگاه کار نکنید. قبل از اینکه بخواهید از کنترل‌های روی دستگاه استفاده نمایید از جاده خارج شوید و وسیله نقلیه خود را در محل امنی پارک کنید.

### ⚠ احتیاط

- اجازه ندهید این واحد با رطوبت و یا مایعات تماس حاصل کند. ممکن است برق گرفتگی ایجاد شود. همچنین، تماس با مایعات می‌تواند منجر به آسیب به این واحد، دود و گرمای بیش از حد بشود.
- همیشه صدا را کم و در سطح مناسبی حفظ کنید تا صدای محیط اطراف را بشنوید.
- این محصول در شرایط جوی معتدل و گرمسیری با دستگاه صوتی، تصویری و الکترونیکی مشابه، مطابق با الزامات ایمنی IEC 60065 ارزیابی می‌شود.

### احتیاط

این دستگاه یک محصول لیزری رده 1 است که تحت استاندارد ایمنی، IEC 60825-1:2014 طبقه بندی شده.

محصولات لیزری کلاس 1


### اگر با مشکلی مواجه شدید

اگر دستگاه بدرستی کار نکند، به فروشنده یا نزدیکترین مرکز تعمیرات مجاز PIONEER مراجعه کنید.


## شروع به کار

### عملکرد اولیه

#### DEH-S2250UI

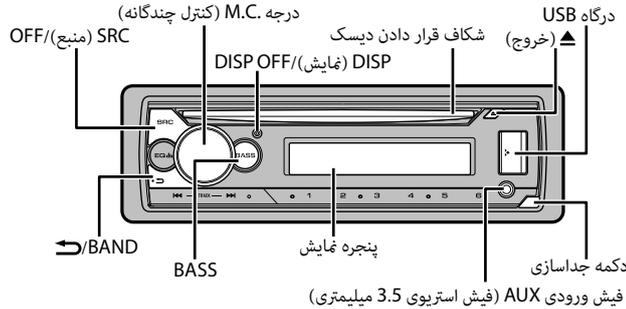

### کنترل از راه دور

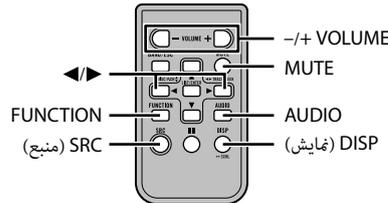

Visit us on the World Wide Web at

<http://pioneer.jp/group/index-e.html>

**<Middle East & Africa>**

*Pioneer Gulf.FZE*

<http://www.pioneer-mea.com>

**<Oceania>**

*Pioneer Electronics Australia. Pty.Ltd*

<http://www.pioneer.com.au/>

**<Asia>**

*Pioneer Electronics Asiacentre.Pte*

<http://www.pioneer.com.sg>

*Pioneer (HK) Ltd.*

<http://www.pioneerhongkong.com.hk>

*Pioneer High Fidelity Taiwan Co., Ltd.*

<http://www.pioneer-twn.com.tw>

**<Latin>**

*Pioneer International Latin America S.A.*

<http://www.pioneer-latin.com>

**PIONEER CORPORATION**

28-8, Honkomagome 2-chome, Bunkyo-ku,  
Tokyo 113-0021, Japan

**PIONEER ELECTRONICS (USA) INC.**

P.O. Box 1540, Long Beach, California 90801-1540, U.S.A.  
TEL: (800) 421-1404

**PIONEER EUROPE NV**

Haven 1087, Keetberglaan 1, B-9120 Melsele, Belgium/Belgique  
TEL: (0) 3/570.05.11

**PIONEER ELECTRONICS ASIACENTRE PTE. LTD.**

2 Jalan Kilang Barat, #07-01, Singapore 159346  
TEL: 65-6378-7888

**PIONEER ELECTRONICS AUSTRALIA PTY. LTD.**

5 Arco Lane, Heatherton, Victoria, 3202 Australia  
TEL: (03) 9586-6300

**PIONEER ELECTRONICS DE MÉXICO S.A. DE C.V.**

Bldv. Manuel Ávila Camacho 138, 10 piso  
Col.Lomas de Chapultepec, México, D.F. 11000  
Tel: 52-55-9178-4270, Fax: 52-55-5202-3714

**先鋒股份有限公司**

台北市內湖區瑞光路407號8樓  
電話：886- (0) 2-2657-3588

**先鋒電子（香港）有限公司**

香港九龍長沙灣道909號5樓  
電話：852-2848-6488